

## DIGITAL 2 SMART

*Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.*


La télécommande **DIGITAL 2 SMART** a été conçue pour regrouper jusqu'à 2 télécommandes **TV - STB** (décodeur numérique terrestre ou décodeur satellite). Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est idéale pour remplacer les télécommandes perdues ou hors d'usage. Sa forme ergonomique et son corps en caoutchouc souple favorisent la prise en main et la protègent en cas de chutes ou de chocs.

**Conservez le présent manuel pour toute autre consultation.**

**Le guide en ligne du site [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide) permet d'une part de trouver encore plus facilement et rapidement le code de programmation, d'autre part de découvrir toutes les potentialités de la télécommande DIGITAL 2 SMART.**

### UTILISATION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS

*Les fonctions des touches décrites ci-dessous sont disponibles à condition de l'être aussi sur vos appareils.*

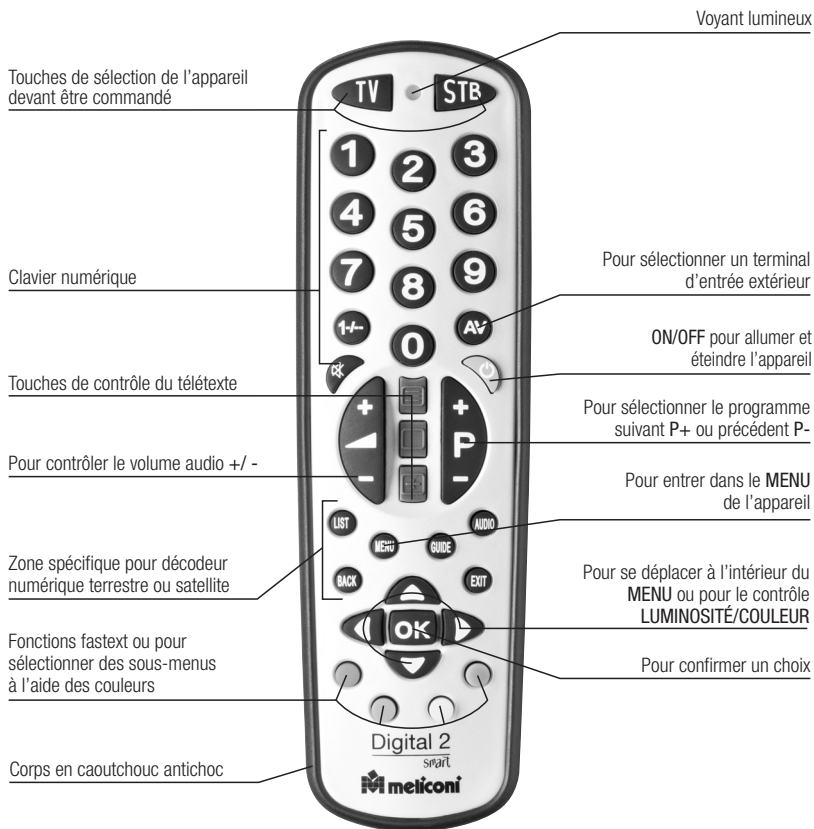

### OPÉRATIONS À EFFECTUER AVANT L'UTILISATION

**Avant de commencer à programmer la télécommande, veuillez lire attentivement les instructions !**

## INSERTION DES PILES

**Avant d'utiliser la télécommande,  
insérez les piles et programmez la télécommande.**

La télécommande a besoin de 2 piles 1,5 V neuves de type **AAA/LR03**. Insérez-les comme illustré :

- Remplacez les piles si le voyant lumineux commence à clignoter pendant l'utilisation de la télécommande.
- En vue de toute reprogrammation de la télécommande, il est pratique de noter les codes de vos appareils sur l'étiquette autocollante qui se trouve à l'intérieur du couvercle du logement des piles.
- Cette télécommande a une mémoire permanente et ne perd donc pas les codes ni les fonctions mémorisés, même sans piles.



## PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

Les touches **TV - STB** doivent être programmées selon vos besoins en suivant la procédure décrite ci-après.

**Consultez le site [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide) pour pouvoir programmer la télécommande rapidement et facilement.**

**Avertissement : programmez un seul appareil à la fois !**

1. Allumez l'appareil à programmer et sélectionnez un programme :
2. Cherchez la marque de votre appareil dans la liste de marques fournie à la fin du présent manuel et notez le code correspondant indiqué en regard (ex. **PHILIPS 0025**). **Attention : si la marque ne figure pas sur la liste, il est possible d'effectuer la procédure de programmation en utilisant le code 0099. Ce code vous permet de lancer une recherche optimisée.**
3. Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil dont vous recherchez le code.
4. Une fois relâchée, la touche commence à clignoter. Dans les 15 secondes, entrez le code de marque identifié précédemment (par exemple, **0025**). La touche de sélection commence à clignoter plus rapidement pour indiquer que la télécommande est prête pour la recherche.
5. Pointez la télécommande en direction de l'appareil. Appuyez et relâchez lentement et à plusieurs reprises la touche **ON/OFF**, en vous arrêtant dès que l'appareil répond correctement à la commande envoyée.
6. Lorsque l'appareil répond correctement, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. **Trois clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

PHILIPS 0025

**TV** ou **STB** 5 SECONDES



### CONTRÔLE

Vérifiez que d'autres touches correspondant à celles de votre télécommande d'origine marchent correctement. Si les commandes agissent partiellement ou de façon anormale, il est très probable que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'une télécommande similaire. Dans ce cas, effectuez de nouveau la procédure de recherche à partir du **point 3**, en entrant le code utilisé précédemment (par ex., 0025).

**Pour connaître et noter le code mémorisé lors de la recherche, suivez les instructions fournies au paragraphe IDENTIFICATION DU CODE UTILISÉ.**

**REMARQUE : LE VOYANT LUMINEUX CESSE DE CLIGNOTER.**

La télécommande sort du mode de programmation et le voyant lumineux cesse de clignoter :

- si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 14 secondes
- si vous entrez un code de marque invalide
- si vous appuyez par inadvertance sur une touche différente de **ON/OFF**
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, consultez le site internet [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide)


**PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE**

Cette opération peut durer quelques dizaines de minutes et doit être effectuée s'il n'est pas possible de programmer la télécommande selon la méthode décrite précédemment.

**Consultez le site [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide) pour pouvoir programmer la télécommande rapidement et facilement.**

**Avertissement : programmez un seul appareil à la fois !**

1. Allumez l'appareil à programmer et sélectionnez un programme :
2. Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil dont vous recherchez le code.
3. Une fois relâchée, la touche commence à clignoter. Entrez le code **0000** avant 15 secondes, la touche de sélection commence à clignoter plus rapidement pour signaler que la télécommande est prête pour la recherche.
4. Pointez la télécommande en direction de l'appareil. Appuyez et relâchez lentement et à plusieurs reprises la touche **ON/OFF**, en vous arrêtant dès que l'appareil répond correctement à la commande envoyée.
5. Lorsque l'appareil répond correctement, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. **Trois clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

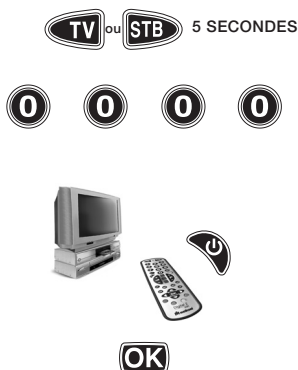

**CONTRÔLE**

Vérifiez que d'autres touches correspondant à celles de votre télécommande d'origine marchent correctement. Si les commandes agissent partiellement ou de façon anormale, il est très probable que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'une télécommande similaire. Dans ce cas, reprenez la procédure de recherche à partir du **point 2**.

**Pour connaître et noter le code mémorisé lors de la recherche, suivez les instructions fournies au paragraphe IDENTIFICATION DU CODE UTILISÉ.**

**REMARQUE : LE VOYANT LUMINEUX CESSE DE CLIGNOTER.**

La télécommande sort du mode de programmation et le voyant lumineux cesse de clignoter :

- si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 14 secondes
- si vous appuyez par inadvertance sur une touche différente de **ON/OFF**
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, consultez le site internet [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide)

## PROGRAMMATION EFFECTUÉE EN ENTRANT LE CODE DE L'APPAREIL

Si, en consultant le guide en ligne sur le site [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide), vous trouvez le code exact de l'appareil qui sert à programmer la télécommande, entrez-le de la façon suivante :


- Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.
- Une fois relâchée, la touche commence à clignoter. Entrez le code identifié dans les 15 secondes (par ex. : TV 1100).  
**Trois clignotements** indiquent que le code est mémorisé.



## IDENTIFICATION DU CODE UTILISÉ

Pour connaître le code de votre télécommande, procédez de la manière suivante :

- Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil dont vous voulez identifier le code.
- Une fois relâchée, la touche sélectionnée commence à clignoter ; appuyez et relâchez la touche **1/--** dans les **8 secondes**.
- Après une pause de quelques secondes, le voyant émet 4 séries de clignotements espacés les uns des autres et correspondant au code. Comptez le nombre de clignotements ; à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. **0 correspond à 10 clignotements**.
- Notez le code trouvé sur l'étiquette autocollante, à l'intérieur du couvercle du logement des piles, pour faciliter une éventuelle reprogrammation.

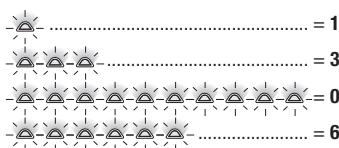

Code obtenu = 1306

**REMARQUE : cette opération ne peut pas être interrompue ; par conséquent, il n'est pas possible d'utiliser la télécommande tant que les 4 séries de clignotements ne sont pas terminées.**

## COMMENT ACTIVER LES COMMANDES ADDITIONNELLES N'APPARAISSANT PAS SUR LE CLAVIER

**Bien que cela ne soit pas indiqué sur le clavier, certaines touches sont en mesure de transmettre des commandes additionnelles.**

Cherchez-les sur votre télécommande **DIGITAL 2 SMART** en appuyant tour à tour sur les touches pour trouver les autres commandes vous intéressant.

Les fonctions additionnelles les plus souvent utilisées telles que **NORMALISATION**, **COULEUR** et **LUMINOSITÉ** peuvent se trouver sur les touches suivantes :

Normalisation :



Luminosité (+):



ou vert

Luminosité (-):



ou rouge

Couleur (+):



ou bleu

Couleur (-):



ou jaune

Pour les fonctions utilisées plus rarement, cherchez les commandes additionnelles sur le site [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide). Le guide en ligne vous permettra de trouver facilement le code de programmation de votre télécommande et la correspondance entre les commandes additionnelles et les touches de la télécommande **DIGITAL 2 SMART**.

### PROBLÈME

*L'appareil ne répond pas et le voyant lumineux ne s'allume pas quand vous appuyez sur une touche.*

*L'appareil ne répond pas mais le voyant lumineux s'allume.*

*En maintenant enfoncée une touche, le voyant lumineux clignote et l'appareil ne répond pas aux commandes.*

*La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.*

*La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste à la fin du présent manuel.*

### SOLUTION

Essayez une autre touche utilisée fréquemment. Si le problème persiste, assurez-vous que les piles sont bien insérées, sinon remplacez-les par 2 piles neuves de 1,5 V du type **AAA/LR03**.

Contrôlez que les piles sont neuves et que la télécommande est bien pointée en direction de l'appareil, sans obstacles entre les deux. Reprogrammez éventuellement le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation.

Remplacez les piles.

Vous utilisez peut-être un code incorrect. Reprogrammez la télécommande en répétant la procédure de programmation.

Suivez la procédure de programmation en utilisant le code de marque 0099. Autrement, consultez le **guide en ligne** sur [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide) pour rechercher le code d'appareil permettant de programmer votre télécommande.

## INFO-LINE

### **Si vous avez des questions sur la nouvelle télécommande DIGITAL 2 SMART :**

- lisez attentivement ce manuel qui vous permettra de trouver une réponse à la plupart de vos questions
- consultez le site Internet [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide) où vous trouverez rapidement et facilement toutes les réponses à vos questions.
- Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultat, contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France.

Téléphone :

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

**► N° Indigo 0 825 099 085**

0,15 € T.T.C./min

E-mail: [digital2smart@meliconi.fr](mailto:digital2smart@meliconi.fr)

### GARANTIE 2 ans

La garantie s'annule en cas de manipulation ou d'utilisation incorrecte du produit.

Type de télécommande **GumBody**

Modèle de télécommande **DIGITAL 2 SMART**

Date d'achat \_\_\_\_\_

Cachet du revendeur



Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit doit être éliminé séparément des autres ordures en fin de vie utile. Par conséquent, il faudra remettre l'appareil en fin de vie utile à des centres de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques ou au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire, à raison de un à un. La collecte sélective pour le recyclage, le traitement et l'élimination écologique de l'appareil mis au rebut contribue à éviter tout impact nocif sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux composant l'appareil.