

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande a été conçue pour commander les fonctions **d'un téléviseur**. Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est idéale pour remplacer une télécommande perdue, hors d'usage ou cassée. Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorise la prise en main, ses touches souples et surdimensionnées procurent un plus grand confort d'utilisation.

**Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver.** Grâce au logiciel de recherche des codes qui se trouve sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) Vous trouverez facilement le code de programmation et pourrez ainsi mettre à profit toutes les fonctionnalités qu'offre la télécommande Control TV 100.

## SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

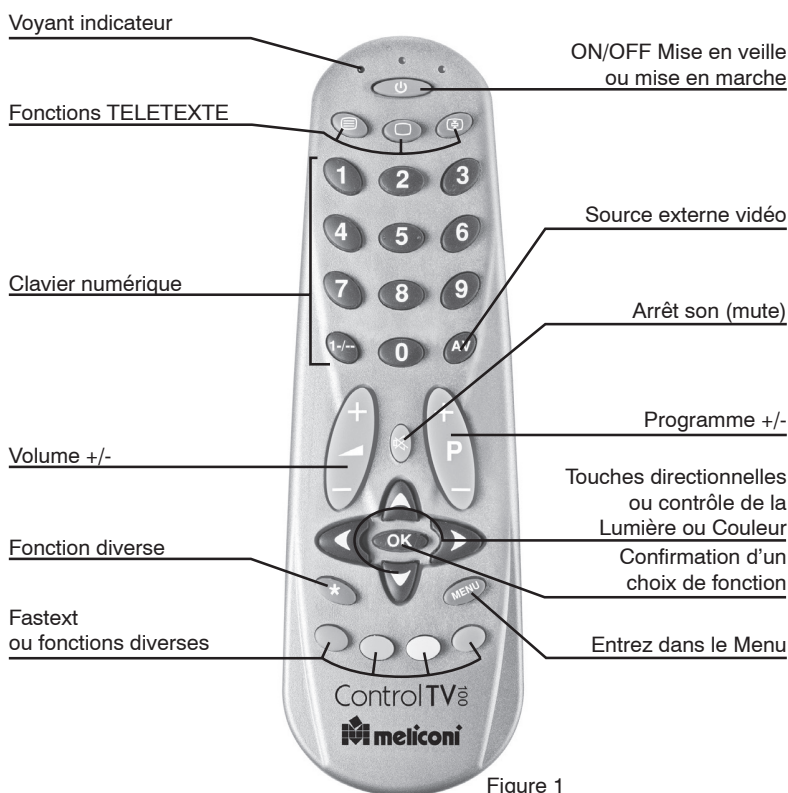


Figure 1

## MISE EN SERVICE DE LA TELECOMMANDE



Figure 2

**Soulevez** la trappe située à l'arrière de la télécommande.

**Insérez** 2 piles 1,5 V neuves de type R03/AAA/UM-4



Respectez la polarité qui figure au fond du boîtier.

**Refermez** la trappe.

*Piles non fournies, alcalines recommandées.*

# A

## PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

*Gagnez du temps* : Vous pouvez rechercher le code exact sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) la programmation en sera plus rapide par le chapitre **D** et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre téléviseur.


1. **Allumez** le téléviseur sur un programme.

2. **Recherchez**, dans la liste des codes en annexe, la **marque du téléviseur** ; **notez le code** qui se trouve sur la même ligne.

PHILIPS 0025



5 SEC.

3. **Appuyez simultanément pendant 5 secondes** sur les touches **MUTE** et .

Quand le **voyant clignote**, relâchez les touches.


4. **Saisissez** dans les **12 secondes** le code à **4 chiffres**.




**Observez le voyant** : s'il **clignote rapidement**, passez au point 5.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. **Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir du point 3.

5. **Dirigez** la télécommande vers le téléviseur.

**Appuyez** puis **relâchez** la touche  de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que le téléviseur **réagisse** à la commande envoyée.



Chaque appui sur la touche  vous permet de tester les codes un par un.

6. Dès que le téléviseur **réagit**, **appuyez** puis **relâchez** la touche **OK** afin de **valider le code**.



**3 clignotements** du voyant indiquent que le code est mémorisé.

**Vérifiez** les autres fonctions ; si elles correspondent, la **télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, **recommencez** la procédure à partir du point 3 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.


Si vous **n'obtenez pas de résultat**, passez à la programmation du chapitre **B**.

Pour **connaître le code mémorisé**, suivez les instructions du chapitre **C**.


# B

## PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE

*Gagnez du temps* : Vous pouvez rechercher le code exact sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) la programmation en sera plus rapide par le chapitre **D** et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre téléviseur.

 Le temps de recherche peut dépasser les 10 minutes.

1. **Allumez** le téléviseur sur un programme.

2. **Appuyez simultanément pendant 5 secondes** sur les touches **MUTE** et .



Quand le **voyant clignote**, relâchez les touches.


3. **Saisissez** dans les **12 secondes** le code **0 0 0 0**.




**Observez le voyant** : s'il **clignote rapidement**, passez au point 4.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. **Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir du point 2.

4. **Dirigez** la télécommande vers le téléviseur.

**Appuyez** puis **relâchez** la touche  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que le téléviseur **réagisse** à la commande envoyée.



Chaque appui sur la touche  vous permet de tester les codes un par un.


5. Dès que le téléviseur **réagit**, **appuyez** puis **relâchez** la touche **OK** afin de **valider le code**.



**3 clignotements** du voyant indiquent que le code est mémorisé.


**Vérifiez** les autres fonctions ; si elles correspondent, la **télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, **recommencez** la procédure à partir du point 3 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire. Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

Pour **connaître le code mémorisé**, suivez les instructions du chapitre .

## IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé. Chaque code comporte **4 chiffres**. Le nombre de clignotements du voyant correspond à **1 chiffre**. Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

1. **Appuyez simultanément pendant 5 secondes** sur les touches **MUTE** et .



Quand le **voyant clignote**, relâchez les touches.

2. **Appuyez** dans les **8 secondes** sur la touche **1/--** puis **relâchez-la**.



**Observez le voyant**, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.


Exemple : **code 1306**



**Notez le code** sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles. **N.B. : Cette procédure ne peut pas être interrompue. Pour pouvoir utiliser à nouveau la télécommande, attendez impérativement la fin des clignotements.**

# D PROGRAMMATION PAR LE CODE DE L'APPAREIL

Utilisez cette procédure, seulement, si vous connaissez le code exact à programmer. Vous pouvez rechercher sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre téléviseur.

1. Appuyez simultanément pendant 5 secondes sur les touches MUTE et .

Quand le voyant clignote, relâchez les touches.



2. Saisissez dans les 12 secondes le code 1 1 0 0.



1

+

1

+

0

+

0

-







Observez le voyant : 3 clignotements indiquent que le code est mémorisé.

Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la procédure à partir du point 1.

Notez le code sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

## FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre téléviseur, qui sont pour la plupart des fonctions peu utilisées mais néanmoins présentes, sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide)

Cherchez éventuellement les autres fonctions complémentaires sur la télécommande, en appuyant sur les touches une à une. Les fonctions fréquemment utilisées telles que normalisation, lumière et couleur se trouvent sur les touches suivantes :

Normalisation :



Lumière (+) :



ou  Vert

Lumière (-) :



ou  Rouge

Couleur (+) :



ou  Bleu

Couleur (-) :



ou  Jaune

## E CONSEILS

• *Utilisation de la télécommande*

Consultez préalablement la notice du téléviseur pour connaître les fonctions de chaque touche. Chaque appui sur une touche fonctionnelle est signalé par un clignotement du voyant ; dans le cas contraire le voyant reste éteint. Les principaux symboles des fonctions sont indiqués sur la figure 1.

• *Vous souhaitez commander un autre téléviseur*

Faites une programmation des chapitres **A**, **B** ou **D**, le nouveau code ainsi mémorisé remplacera le précédent.

- Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction.  
Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon : essayez les autres codes ; pour cela suivez les conseils de programmations des chapitres **A**, **B** ou **D**.
- Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas.  
Vérifiez que les piles soient neuves et bien positionnées, figure 2.
- Le voyant ne clignote toujours pas.  
Remplacez les piles.

### Indicateur d'usure des piles / Remplacement des piles

- Quand vous appuyez sur une touche, le voyant clignote rapidement  
Cela indique que les piles sont usées, remplacez-les au plus tôt.
- La sauvegarde du code mémorisé est assurée durant 5 minutes sans piles.
- Remplacer les piles environ une fois par an, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium).
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; retirez les piles si vous ne l'utilisez pas durant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.
- Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultat, contactez le service assistance téléphonique de **MELICONI France**.

Téléphone : **N° Indigo 0 825 099 085** 0,15 € T.T.C./min Internet : **www.meliconi.fr/guide**  
E-mail : **control-100@meliconi.fr**

## CARACTERISTIQUES

Compatible avec 1 téléviseur	Voyant indicateur.
Alimentation : 3V	Technologie CMS (Composants de surface)
2 piles 1,5V de type R03/AAA/UM-4	32 touches de fonction souples
Alcalines recommandées.	Façade en ABS
Autonomie 1 an environ.	Télécoque sur mesure (en option)
Sauvegarde du code mémorisé, sans piles : 5 min.	Dimensions en mm : 59 x 20 x 188
Transmission par diode infrarouge	Poids net (sans les piles) : 93 gr
Grand angle et forte puissance.	Conforme à la norme CE
Portée 10 m sans obstacle, selon la sensibilité du récepteur.	

En cas de nécessité et afin de faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée accompagnée de la facture ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour étant pris en charge par **MELICONI France**. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ses produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.



Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté.