

F**S P E E D Y 110**

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande **MELICONI**.

Cette **télécommande universelle simplifiée** a été conçue pour commander les **fonctions principales** d'un **TELEVISEUR**.

Sa forme ergonomique favorise la prise en main, de plus elle est équipée de touches souples, bien dégagées qui procurent un grand confort d'utilisation.

Avant d'utiliser la télécommande, vous devez la programmer. Pour cela, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions ci-dessous et de conserver cette notice. Elle peut vous être utile ultérieurement. Grâce au logiciel de recherche des codes qui se trouve sur notre site Internet www.meliconi.fr/guide vous trouverez facilement le code de programmation.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

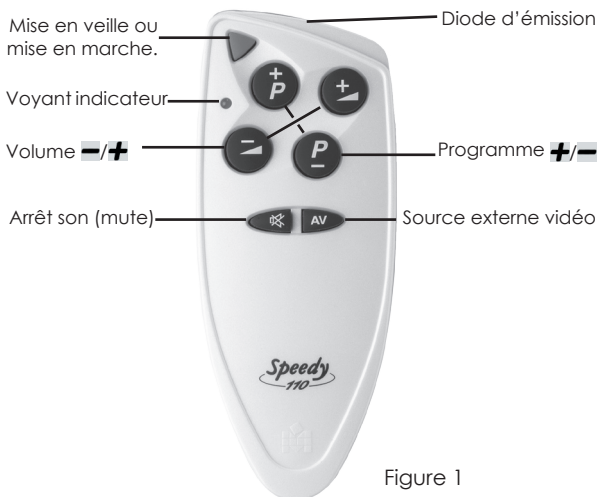


Figure 1

MISE EN PLACE DES PILES



Figure 2

Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles neuves de 1,5 V type R03/AAA/UM-4. Attention, respectez la polarité qui est indiquée au fond du boîtier.

Refermez la trappe.

Piles non fournies, alcalines recommandées.

A

PROGRAMMATION PAR RECHERCHE

ETAPE 1

Allumez le TELEVISEUR sur une chaîne.

ETAPE 2 Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches **AV** et , **maintenez-les appuyées**. Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.


ETAPE 3 Lancement de la recherche




Dans les **12 secondes**, **lancez** la recherche.

Appuyez 4 fois sur la touche .

Dirigez la télécommande vers le téléviseur.


Appuyez et relâchez la touche  de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que le téléviseur **s'éteigne**. Chaque appui sur cette touche vous permet de tester un code.

Dès que le téléviseur **s'éteint**, **appuyez simultanément** sur les touches **AV** et , puis **relâchez-les**.

Observez le voyant, 3 clignotements indiquent que le code est mémorisé. **Vérifiez** les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le TELEVISEUR, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 2, pour tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

POUR LE TELEVISEUR UNIQUEMENT dont la télécommande d'origine n'est pas munie des touches de défilement des programmes  et  effectuez la programmation de l'ETAPE 4.

ETAPE 4 Programmation spéciale pour le défilement des programmes de 0 à 9.





Appuyez simultanément sur les touches **AV** et , **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

Dans les **12 secondes**, **appuyez 8 fois** sur la touche .

Observez le voyant, 3 clignotements indiquent que l'opération est correcte.

Vérifiez si le défilement des programmes de 0 à 9 fonctionne correctement à l'aide des touches  et . Si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si vous **n'obtenez pas de résultats**, suivez les conseils du chapitre . Pour **identifier le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre .

B IDENTIFICATION DU CODE MEMORISE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé. Il est composé de **8 signes**  et .

ETAPE 1 Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches **AV** et , **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

ETAPE 2 Lancement de l'identification du code



Dans les **12 secondes**, appuyez **simultanément** sur les touches **P+** et **P-** puis **relâchez-les**.

Observez le voyant, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.


Le signe **+** est signalé par un clignotement **long** du voyant.
Le signe **-** est signalé par un clignotement **court** du voyant.

Exemple de code

1 clignotement **court** = signe **-**
 1 clignotement **court** = signe **-**
 1 clignotement **long** = signe **+**
 1 clignotement **long** = signe **+**
 1 clignotement **court** = signe **-**
 1 clignotement **court** = signe **-**
 1 clignotement **long** = signe **+**
 1 clignotement **long** = signe **+**

Exemple d'un code identifié :

- - + + - - + +

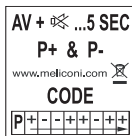

Notez le code identifié sur l'étiquette (voir figure ci-dessus) qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

PROGRAMMATION PAR SAISIE DU CODE IDENTIFIE

Si la télécommande perd son code, il est possible de la reprogrammer directement, à la condition d'avoir au préalable identifié et noté le code mémorisé. Il est composé de 8 signes **+** et **-**.

*Si vous n'avez pas noté le code, reprogrammer la télécommande selon les instructions de programmation du chapitre **A**.*

ETAPE 1 Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **AV** et **AV** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le voyant clignote, relâchez les touches.

ETAPE 2 Saisie du code



Signe **+**



Signe **-**

Dans les **12 secondes**, saisissez le code à 8 signes.

Observez le voyant, 3 clignotements indiquent que le code est mémorisé.

Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. **Recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 1.

C CONSEILS ET CARACTERISTIQUES

- Selon la marque du téléviseur, vous pouvez le rallumer :
 - Pour la majorité des appareils appuyez sur la touche
 - Pour certains appuyez sur la touche **P+**
 - Pour d'autres appuyez **simultanément** sur les touches **P+** et **P-**.
- Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?

Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes pour cela suivez les conseils de programmation du chapitre **A**.

- Les touches **P** et **P** ne fonctionnent pas ?

Si votre télécommande d'origine n'était pas équipée de ces fonctions, veuillez suivre les instructions du chapitre **A**, ETAPE 4.

- Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ?

Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, figure 2. (Contrôlez la date de péremption indiquée sur les piles).

- Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou bien différents types de piles salines, alcalines ou rechargeables.
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez-les si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.
- Après une période d'utilisation normale, vous appuyez sur une touche, le voyant clignote mais le téléviseur ne répond pas ?

Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer.

- Si après avoir suivi ces différents conseils vous n'obtenez pas de résultats, contactez le SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS de **MELICONI France**.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

Téléphone :  **0 825 099 085**

0,15 € T.T.C./min

Internet : **www.meliconi.fr** E-mail : **speedy110@meliconi.fr**

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : Marque et Modèle du TELEVISEUR ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**.

Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

Compatible avec 1 TELEVISEUR	Technologie CMS
Alimentation : 3V 2 piles 1,5V type R03/AAA/UM-4	7 touches de fonctions souples
Sauvegarde du code mémorisé, sans piles : 5 min.	Boîtier en ABS
Transmission par diode infrarouge Grand angle et forte puissance.	Dimensions en mm : 134 x 55 x 27
Voyant indicateur.	Poids net (sans les piles) : 52 gr
	Conforme à la norme CE

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ses produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.