

Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.

Questo telecomando universale semplificato possiede le principali funzioni della maggior parte dei telecomandi TV delle marche in commercio. Prima di utilizzare il telecomando è necessario inserire le batterie e programmarlo.

Conservate il Libretto Istruzioni e Codici nel caso in cui doveste avere necessità di consultarli ulteriormente in futuro.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Per selezionare il programma successivo o per accendere il TV.

ON/OFF per spegnere il TV e in alcuni casi per accendere il TV.

Indicatore luminoso.

Interrompe e ripristina l'audio.

Per controllare il volume dell'audio +.

Per controllare il volume dell'audio -.

Per selezionare il programma precedente o per accendere il TV.

Tastiera numerica.

Per selezionare un terminale di entrata esterno.

Tasti di controllo del televideo:

- ☰ per accedere al televideo
- ☒ per uscire dal televideo e ritornare alla visione normale
- ⊞ ferma il cambiamento delle pagine del televideo.

Tasto con ulteriori funzioni TV.



INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline. Inseritele come illustrato:

- Ricordate di sostituire le batterie una volta all'anno.
- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto le batterie, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batterie.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo al vostro TV sull'etichetta adesiva che trovate all'interno del coperchio batterie.








PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

Per comandare i vostri apparecchi è indispensabile programmare il vostro **Speedy 110 plus** come descritto nei paragrafi successivi **A** oppure **B**.

Chi ha la possibilità di collegarsi al sito internet www.meliconi.com, troverà le istruzioni interattive per una più facile e veloce programmazione del telecomando.

A**PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA PER MARCA**

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Cercate nella lista dei codici al termine del presente libretto la marca del vostro TV e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. Philips 0025). Se la marca non è riportata nell'elenco, effettuare la ricerca globale descritta al **paragrafo B**.
3. Tenete premuti contemporaneamente i tasti  e  finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
4. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. 0025). L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntate il telecomando verso il TV. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto  fermandovi quando il TV si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto  alcune decine di volte).
6. Quando il TV si è spento premete il tasto  per confermare la scelta. **Tre lampeggi lunghi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.

Verifica

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**.






Individuate ed annotare il codice TV appena trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").

NOTA: Durante l'operazione di ricerca l'indicatore luminoso lampeggia più velocemente. L'indicatore luminoso smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:

- se per 12 secondi non si preme nessun tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, passate al modo di programmazione **B**

B**PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE**

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti  e  finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
3. Rilasciate i tasti e digitate entro 15 secondi il codice 0000. L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
4. Puntate il telecomando verso il TV. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto  fermandovi quando il TV si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto  oltre un centinaio di volte).
5. Quando il TV si è spento, premete il tasto  per confermare la scelta. **Tre lampeggi lunghi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.

Verifica

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente.

Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile.

In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2**.

Individuate ed annotate il codice trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").

NOTA: Durante l'operazione di ricerca l'indicatore luminoso lampeggia più velocemente. L'indicatore luminoso smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:






- se per 12 secondi non si preme nessun tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito www.meliconi.com o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766





ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO

Ricordate di annotare sempre il codice a quattro cifre del vostro telecomando all'interno del coperchio batterie una volta terminata la ricerca e la sua memorizzazione.

Ciò può essere utile se doveste riprogrammare il telecomando in caso di cancellazione accidentale o di sostituzione delle batterie esaurite.





Per conoscere il codice del vostro telecomando:


1. Tenete premuti insieme i tasti  e  finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare.
2. Rilasciate i tasti  e  poi premete e rilasciate il tasto .
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice, ad esempio al codice 1306 corrisponde:

 = 1
 = 3
 = 0
 = 6

4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva che si trova all'interno del coperchio batterie, per una facile e veloce consultazione.

COME RIPROGRAMMARE IL TELECOMANDO INSERENDO IL CODICE ANNOTATO

1. Tenete premuti contemporaneamente i tasti  e  finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
2. Rilasciate i tasti  e , quindi inserite il numero di codice che avete annotato. Tre lampeggi indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ritentate la procedura d'inserimento codice partendo dal punto 1.

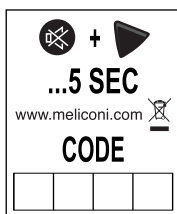

SUGGERIMENTI UTILI

PROBLEMA

Il TV non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

Il TV non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e il TV non risponde ai comandi.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

La marca del vostro TV non è compresa nella lista dei codici al termine del presente libretto.

SOLUZIONE

Controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituitele con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo AAA/LR03 alcaline.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B**.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B**.

Impostate il telecomando seguendo la procedura di programmazione tramite ricerca globale **B**.

INFO LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando **Speedy 110 plus**:

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultate il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno.

Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero 02/66012766.

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello telecomando **Speedy 110 plus**

Data di acquisto _____

Timbro del rivenditore