



# Universal



- Mode d'emploi
- Manual de instrucciones
- Βιβλίο οδηγιών
- Instructions manual
- Bedienungsanleitung
- Návod k obsluze
- Használati utasítás
- Handleiding
- Instrukcja obsługi
- Priručnik za upotrebu
- Manual de instruções

# LOGIC 12

# LIVRET D'INSTRUCTIONS

## LOGIC12

*Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.*

La télécommande **LOGIC12**, après une simple configuration, est capable de contrôler presque tous les appareils Audio-Vidéo, comme par exemple **TV (TV CRT, LCD, Plasma, TV avec tuner numérique terrestre intégré), SAT** (décodeurs satellite), **TER** (décodeurs numériques terrestres – télécommande et **MHP**), **PAY, CABLE (TV câblée), DVD** (Lecteurs **DVD** et enregistreurs **DVD**), **VCR** (magnétoscopes), **MEDIA, PC** (Media Center), **STEREO** (Home Theater et systèmes audio) et **AUX** (autres dispositifs), jusqu'à un maximum de 12 appareils.

Elle se caractérise par la présence d'un **écran LCD graphique**, dont la fonction principale est d'indiquer par des symboles graphiques et alphanumériques ; les fonctions qui peuvent être reproduites par les 12 touches latérales qui y sont associées. Grâce à l'écran LCD, les fonctions de ces touches peuvent être personnalisées en fonction du type de télécommande d'origine à remplacer et elles peuvent être ultérieurement personnalisées en fonction des exigences de l'utilisateur, en donnant à la télécommande Meliconi une flexibilité et une rapidité d'utilisation extraordinaires.

La télécommande **LOGIC12** peut être **raccordée directement** à l'ordinateur, au moyen du câble fourni à l'intérieur de l'emballage. Ceci permet de configurer la télécommande, non seulement de manière traditionnelle (à savoir manuellement, en suivant les instructions de la notice) mais également grâce à une procédure en ligne, à la fois pratique et rapide. La programmation via l'ordinateur garantit le chargement de données toujours actualisées et permet à l'utilisateur de la personnaliser. De cette manière, la **LOGIC12 ne deviendra jamais obsolète**.

Grâce à la touche **LIGHT**, l'écran LCD et le clavier s'éclairent et permettent même d'utiliser la télécommande même dans l'obscurité.

La télécommande **LOGIC12** est également équipée de la fonction **LEARN** : elle peut apprendre les signaux des télécommandes d'origine qui ne sont pas encore présentes dans la banque de données Meliconi ou bien elle peut apprendre les fonctions secondaires souhaitées même directement à partir de la télécommande d'origine et les mémoriser à l'intérieur d'une page-écran spéciale (page-écran de l'utilisateur) ou sur n'importe quelle touche du clavier.

**Conservez la présente notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement en cas de besoin.**  
**Pour programmer la télécommande de la manière la plus simple et la plus rapide, en la configurant selon les exigences de chacun, nous conseillons de suivre la procédure guidée accessible via le site [www.logicmeliconi.com](http://www.logicmeliconi.com)**

### INTRODUCTION DES PILES

**Avant d'utiliser la télécommande, placez les piles à l'intérieur.**

La télécommande a besoin de 3 piles 1,5V neuves de type **AA/LR06**. Pour cela on peut utiliser les piles alcaline normales ou les piles rechargeables Ni-MH, qui doivent être chargées avant d'être utilisées.

Introduire les piles comme sur l'image :

- Remplacez les piles si durant l'utilisation normale de la télécommande, apparaît à l'écran l'indication de piles déchargées **LOW BATT**.
- Cette télécommande possède une mémoire permanente, elle ne perd pas la configuration des codes ni des fonctions même sans piles.



**ATTENTION** : En introduisant les piles, vérifier que la polarité est correcte. Ne pas les démonter ni les jeter au feu. Ne pas mélanger des piles neuves et usées, ni des piles de marque ou de types différents. Ne pas les abandonner dans la nature. Un usage impropre peut nuire à l'environnement et à la santé. Le symbole de la poubelle figurant sur la pile indique qu'elle doit être éliminée conformément aux normes en vigueur (CE 2006/66) : s'informer sur les modalités de collecte des piles et des accumulateurs usés en vigueur dans le pays d'utilisation.

## UTILISATION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS

Touche **LEARN** : pour activer la fonction de capture et de mémorisation des signaux des télécommandes d'origine

12 touches à fonction variable (sur les côtés de l'écran LCD) : elles transmettent le signal correspondant à la fonction affichée dans la zone située à côté de l'écran

Ecran LCD : affiche les fonctions associées aux 12 touches adjacentes et dans la partie supérieure il affiche d'autres informations d'utilisation.

Touche **USE** : pour sélectionner le dispositif que l'on souhaite commander parmi ceux qui sont disponibles

Pour contrôler le volume du son +/-

Touche **LIGHT** : déclenche le rétro-éclairage du clavier et de l'écran LCD

Touche **ON/OFF** : pour allumer et éteindre l'appareil que l'on commande

Touche **PAGE** : pour sélectionner les différentes pages de l'écran LCD associées au code correspondant à chaque appareil.

Accès au menu et au guide (EPG).

Pour confirmer un choix

Pour se déplacer à l'intérieur du **MENU** de l'appareil que l'on commande

Fonction «back» retour à l'avant dernière chaîne regardée et fonction exit pour sortir d'un menu.

Pour sélectionner le programme suivant **P+** ou précédent **P-**

Interrompt et rétablit le son



## UTILISATION DE L'ECRAN LCD

Grâce à l'écran LCD, la télécommande **LOGIC12** Meliconi est capable de visualiser les symboles les plus adaptés à l'appareil à commander.

Pour **sélectionner l'appareil à commander** parmi ceux qui sont disponibles, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche **USE** afin d'accéder à la page-écran de sélection du dispositif et d'appuyer sur la touche correspondant à l'appareil souhaité, reconnaissable au moyen des icônes prévues à cet effet sur l'écran. *NB : seuls les APPAREILS déjà programmés peuvent être sélectionnés.*

Pour chaque appareil à commander, **3 pages-écrans différentes sont disponibles**. Les deux premières pages-écrans contiennent les numéros et les symboles les plus utilisés par la télécommande d'origine. En appuyant rapidement sur la touche **PAGE**, il est possible de se déplacer de la première à la deuxième page-écran et vice-versa. En outre, en appuyant plus longtemps sur la touche **PAGE**, on dispose d'**une troisième page-écran** : la page-écran de l'utilisateur qui au départ est vide et **qui peut être personnalisée selon les exigences de chacun**.

La personnalisation peut être faite avec les fonctions **LEARN**, avec les séquences **MEMO** (comme cela est montré dans les paragraphes suivants) ou via l'ordinateur en se connectant au site **www.logicmeliconi.com** et en suivant les instructions.

## PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE

Avant de pouvoir être utilisée, la télécommande **LOGIC12** Meliconi doit être programmée de façon correcte. La programmation peut être faite de façon simple et rapide en suivant la procédure indiquée sur le site web **www.logicmeliconi.com** ou bien grâce aux instructions de la notice. La procédure devra être répétée pour chacun des appareils que l'on souhaite commander.

## PROGRAMMATION RAPIDE

Connectez-vous à l'adresse [www.logicmeliconi.com/code](http://www.logicmeliconi.com/code) où vous pourrez trouver rapidement le code spécifique de l'appareil avec lequel programmer la télécommande. Après avoir obtenu le code correspondant à l'appareil que vous souhaitez commander, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez brièvement sur la touche **USE** pour accéder à la page-écran de sélection du dispositif. Le voyant rouge se met à clignoter. Puis, tenir enfoncée pendant 5 secondes la touche de sélection correspondant à l'appareil pour lequel vous souhaitez saisir le code (ex. **TV 1**). Vous accédez ainsi à la page-écran de programmation des codes.



2. Saisissez le code spécifique déterminé auparavant (par exemple : 1274) au moyen des touches numériques de l'écran. Trois clignotements indiquent que l'opération est terminée. Le numéro saisi apparaît en haut à droite de l'écran.



*Si le code n'est pas accepté ou si vous voulez effectuer une personnalisation guidée, il est nécessaire de charger le code en vous connectant à l'ordinateur, en suivant les instructions présentes sur le site web [www.logicmeliconi.com](http://www.logicmeliconi.com)*

## PROGRAMMATION MANUELLE

*Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à Internet, il est possible de programmer manuellement la télécommande de la manière suivante :*

1. Allumez l'appareil que vous voulez commander.
  - S'il s'agit de **TV, SAT, TER, PAY** ou **CABLE** sélectionnez un programme.
  - S'il s'agit de **VCR** introduisez une cassette à l'arrêt.
  - S'il s'agit de **DVD** introduisez un **DVD** à l'arrêt.

2. Appuyez brièvement sur la touche **USE** pour accéder à la page-écran des dispositifs. Le voyant rouge se met à clignoter. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche correspondant au dispositif pour lequel vous souhaitez chercher le code (ex. **TV 1**). Ainsi, vous accédez à la page-écran de programmation.

USE



3. Appuyez sur la touche correspondant à l'inscription **SEARCH** dans le coin en bas de l'écran. Le voyant rouge en haut clignote plus rapidement.



4. Orientez la télécommande vers l'appareil. Dans la nouvelle page-écran de recherche, appuyez et relâchez lentement et à plusieurs reprises la touche **ON/OFF** ou bien **PLAY** pour le **VCR** et le **DVD**, en vous arrêtant quand l'appareil répond correctement à la commande envoyée.



5. A ce moment-là, appuyez sur la touche correspondant à l'inscription **OK** dans le coin en bas à droite de l'écran pour confirmer le choix. Trois clignotements du voyant rouge indiquent que l'opération de recherche est terminée et l'écran passe au mode de fonctionnement normal. En haut à droite il est possible de lire le code mémorisé, tandis que le reste de l'écran affiche les symboles des fonctions prévues dans la première des trois pages disponibles.



### CONTROLE

Contrôlez que même d'autres touches, correspondant à celle de votre télécommande d'origine, fonctionnent correctement. Si les commandes fonctionnent partiellement ou de façon anormale, il est fort probable que le code que vous avez trouvé n'est pas le bon, mais celui d'une télécommande similaire. Dans ce cas, répétez la procédure de recherche à partir du point 2.

### REMARQUE


La télécommande quitte la programmation et le voyant lumineux cesse de clignoter dans les cas suivants :

- si pendant 30 secondes vous n'appuyez sur aucune touche
- si vous appuyez par erreur sur une touche autre que **ON/OFF** ou **PLAY**
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, appelez le centre d'appel au numéro **0825 099 085**.

### AFFICHAGE DU CODE UTILISE

Durant le fonctionnement normal de la **LOGIC12**, sur l'écran LCD en haut à droite il est toujours possible de lire le code à quatre chiffres de l'appareil que l'on commande à ce moment-là.

### FONCTION LIGHT - Le clavier de la télécommande s'allume

En appuyant sur la touche **LIGHT**  on éclaire immédiatement le clavier de la télécommande. Cette fonction est très utile pour localiser dans l'obscurité la touche à appuyer afin d'obtenir la fonction souhaitée. La lumière s'éteint au bout de 8 secondes environ d'inutilisation de la télécommande ou bien en appuyant à nouveau sur la touche **LIGHT**.

### COMMENT ACTIVER LES COMMANDES SUPPLEMENTAIRES QUI NE SONT PAS PRESENTES SUR LE CLAVIER

Même si cela n'est pas indiqué sur le clavier, certaines touches sont capables de transmettre des commandes supplémentaires. Cherchez-les sur votre télécommande **LOGIC12** en appuyant sur les touches une par une afin de trouver les éventuelles autres commandes pouvant vous intéresser.

En ce qui concerne les fonctions les moins utilisées, vous pouvez chercher les commandes supplémentaires sur le site [www.logicmeliconi.com](http://www.logicmeliconi.com).

### ACTIVATION ET PERSONNALISATION DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES




Normalement, les télécommandes universelles ne reproduisent automatiquement que les principales fonctions des télécommandes qu'elles remplacent. Et cela s'applique également à la télécommande **LOGIC12**.

Néanmoins la **LOGIC12**, de même et encore plus que les autres télécommandes Meliconi, permet :

1. de rappeler et de mémoriser successivement l'une des fonctions d'origine des télécommandes qu'elle remplace, parmi celles qui ne sont pas prévues automatiquement ;
2. de les placer sur une page-écran spécialement consacrée à cette utilisation (la **PAGE-ECRAN DE L'UTILISATEUR**) et d'y associer des inscriptions au choix (5 caractères maximum)

Tout cela sans recourir à une assistance extérieure ou à des procédures longues et complexes, mais de façon entièrement autonome et en toute simplicité. Pour effectuer ce type de personnalisation, suivez la procédure pas-à-pas disponible sur le site [www.logicmeliconi.com](http://www.logicmeliconi.com).

### FONCTIONS AUDIO TV TOUJOURS DISPONIBLES

Quand on sélectionne un appareil qui ne dispose pas de contrôles audio propres, en appuyant sur les touches **V+** , **V-**  et **Mute**  on commande le son de l'appareil mémorisé comme **TV 1**. Pour des informations plus détaillées, se connecter à l'adresse web [www.logicmeliconi.com](http://www.logicmeliconi.com)

## FONCTION D'APPRENTISSAGE (LEARN)

Par l'intermédiaire de la fonction d'apprentissage (**LEARN**) la télécommande **LOGIC12** peut apprendre le signal **infrarouge** produit par n'importe quelle touche d'une télécommande d'origine fonctionnant, le mémoriser sur une touche au choix et le reproduire ainsi en appuyant sur la touche choisie.

**Afin de pouvoir bénéficier de cette fonction, la télécommande dont on souhaite copier le signal doit fonctionner.**

**Par l'intermédiaire de cette fonction, il est possible :**


1. D'apprendre **les fonctions manquantes** d'une télécommande d'origine et de les mémoriser dans les espaces de la page personnalisée de l'utilisateur ou sur une touche normale de la télécommande en remplaçant l'éventuelle commande déjà présente.
2. D'apprendre **toutes les fonctions** d'une nouvelle télécommande qui n'est pas encore présente dans la banque de données de la télécommande universelle.

**REMARQUE : il est possible d'apprendre au maximum 85 fonctions.**


**A** Apprendre les fonctions manquantes d'une télécommande d'origine et les mémoriser sur une touche de la LOGIC12

**Pour l'acquisition des signaux, il faut avant tout bien régler la distance entre les télécommandes :**

1. Positionnez la télécommande d'origine en face de la **LOGIC12**, afin que les zones qui émettent les signaux infrarouges se trouvent l'une en face de l'autre à une distance de **5 cm** environ.



2. Appuyez pendant un instant sur la touche **LEARN** : pendant 10 secondes environ, dans la partie supérieure de l'écran, apparaîtra l'inscription "**TRY**". Dans les 10 secondes, **appuyez et maintenez enfoncée** une touche de la télécommande d'origine. Le voyant **vert** en haut devrait se mettre à clignoter, si cela ne se produit pas il faut rapprocher les deux télécommandes l'une de l'autre.

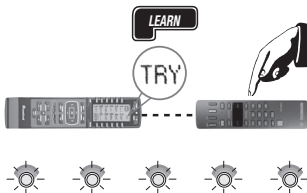


3. Augmentez progressivement la distance entre les deux télécommandes, en veillant à ne pas perdre leur alignement, jusqu'à ce que le voyant **vert** arrête de clignoter.



*A ce moment-là vous aurez obtenu la distance maximale d'échange de données entre les deux télécommandes. Pour procéder à l'acquisition des données, vous devez placer les deux télécommandes à mi-chemin de cette distance en veillant à ne pas les bouger jusqu'à ce que le processus soit terminé.*

4. Appuyez sur la touche **USE** et sélectionnez le type d'appareil sur lequel vous souhaitez intervenir (**TV, VCR, DVD, PAY TV ...**). Puis localisez la touche sur laquelle vous souhaitez importer la fonction de la télécommande d'origine (à ce propos, nous conseillons d'utiliser l'une des touches libres de la page-écran de l'utilisateur qu'il est possible d'atteindre en maintenant enfoncée la touche **PAGE** pendant quelques secondes. Si vous souhaitez utiliser une autre page-écran, sélectionnez-la en appuyant rapidement sur la touche **PAGE**).

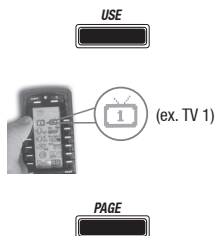


5. A ce moment-là, appuyez sur la touche **LEARN** en même temps que sur la touche avec laquelle vous voulez effectuer l'association de l'importation. Dans la partie supérieure de l'écran à gauche apparaîtra l'inscription "**LEARN**" et lorsque les deux touches seront relâchées, le voyant vert s'allumera.



6. Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche de la télécommande d'origine et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne et jusqu'à ce que l'indication "**STOP**" disparaisse en haut du LCD. Après qu'elle ait été relâchée, le voyant vert peut s'allumer à nouveau et en haut du LCD apparaîtra l'inscription "**AGAIN**" : dans ce cas, il faut appuyer une autre fois sur la même touche de la télécommande d'origine, jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne à nouveau.



7. La procédure sera terminée correctement uniquement quand l'écran affichera l'inscription "**END**". Après avoir été relâchée, le voyant rouge clignote à trois reprises, pour confirmer que la capture du signal s'est bien effectuée. La télécommande sera alors prête à capturer d'autres signaux à associer à d'autres touches.

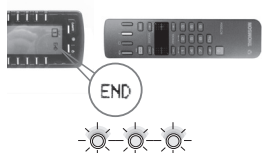

## B Apprendre toutes les fonctions d'une nouvelle télécommande pas encore présente dans la banque de données de la LOGIC12

*La LOGIC12 dispose de 6 codes entièrement vides, pouvant être rappelés quand vous le souhaitez, entièrement personnalisables au moyen de la fonction LEARN jusqu'à un maximum de 85 nouvelles commandes.*

1. Programmez une touche de sélection de l'appareil avec l'un des codes suivants : **8000, 8100, 8200, 8300, 8400 ou 8500.**
2. Pour la programmation, suivez les instructions indiquées dans le paragraphe **PROGRAMMATION RAPIDE** de la télécommande.
3. Pour importer et mémoriser les signaux provenant d'une ou plusieurs télécommandes d'origine, suivez la procédure **A**.

## FONCTION MEMO


La fonction **MEMO** permet de mémoriser des séquences de commandes sur une seule touche (appelée "touche de lancement"), et celles-ci peuvent être activées en appuyant simplement sur cette touche. Cette fonction a été conçue pour simplifier l'utilisation quotidienne de la télécommande quand l'utilisateur doit répéter régulièrement des opérations complexes qui, par exemple, comportent également le basculement répété d'un appareil à l'autre.

*Il est possible de mémoriser au maximum 85 séquences et pour chaque séquence il est possible de mémoriser un maximum de 31 touches appuyées.*

*Les touches de lancement d'une séquence peuvent être toutes les touches normales de la télécommande, à l'exclusion des touches **USE, PAGE, LEARN** et **LIGHT**.*

Pour commencer l'enregistrement :

1. Tout d'abord, sélectionnez l'appareil souhaité (en appuyant sur la touche **USE** et ensuite sur la touche relative à l'appareil).
2. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche **USE**. Le voyant rouge en haut se met à clignoter, en indiquant que la télécommande est en phase de programmation. Sur l'écran en haut à droite apparaît le symbole **C** suivi de 3 tirets bas. Saisir le code 999.

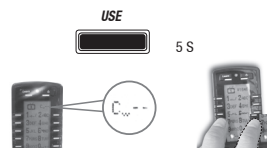

- Après avoir choisi la “touche de lancement” sur laquelle mémoriser la séquence de commandes, maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. (NB : la touche de lancement peut être n'importe quelle touche à fonction fixe ou bien une fonction variable assignée par l'écran. Dans ce dernier cas, sélectionnez d'abord une page de l'écran parmi les trois disponibles, puis maintenez enfoncée une touche au choix pendant 5 secondes). Le voyant – maintenant vert – se met à clignoter plus rapidement. A partir de ce moment-là, toutes les touches enfoncées seront enregistrées.

Ex. Touche de lancement =  
touche de la page-écran de l'utilisateur  
au choix



5 s



#### REMARQUES

- A partir du moment où l'enregistrement de la séquence sur une touche de lancement démarre, toute commande et/ou tout symbole précédent est effacé.
- Durant l'enregistrement des séquences, les touches appuyées l'une après l'autre transmettent effectivement les commandes correspondantes. La configuration des séquences n'est donc pas une opération théorique (comme dans de nombreuses télécommandes évoluées présentes dans le commerce), c'est pourquoi il est possible de vérifier en temps réel le fonctionnement correct des touches appuyées.
- Dans les séquences il est possible de mémoriser aussi bien le changement d'appareil que le changement de page de l'écran.
- Dans les séquences il n'est pas possible de mémoriser le fait qu'on appuie sur la touche **LEARN** ou sur la touche **LIGHT**.
- Dans les séquences il n'est pas possible de comprendre le fait d'appuyer sur des touches de lancement d'autres **MEMO** : si on tente de le faire, l'enregistrement de la **MEMO** se termine avec la précédente opération valable.

- Pour conclure l'enregistrement de la séquence, appuyez pendant un instant sur la touche **LEARN**. A ce moment-là, le clignotement du voyant vert se termine, le voyant rouge émet trois clignotements de confirmation et si l'une des douze touches situées à côté du LCD a été choisie comme touche de lancement, dans la zone correspondant à la touche, apparaît l'inscription “**MEMO**”.



#### REMARQUES

- L'exécution d'une séquence ne peut pas être interrompue, toute touche de la télécommande appuyée sera ignorée jusqu'à la fin de la **MEMO**.
- Si la **MEMO** n'est pas terminée en appuyant sur la touche **LEARN** mais se termine par une erreur ou un dépassement du temps, toutes les opérations effectuées jusqu'à ce moment-là sont enregistrées et sur la touche de lancement, s'il s'agit de l'une des 12 touches situées à côté du LCD, apparaît l'inscription **ERROR**.

### COMPOSITION DES SIGLES DE TEXTE

Après avoir saisi de nouvelles fonctions sur les touches de la zone de l'écran LCD au moyen de la procédure **LEARN** ou **MEMO**, il est possible de faire apparaître dans la zone correspondant aux touches un sigle de 5 caractères alphanumériques maximum qui rappelle la fonction exécutée.

Pour composer l'inscription, procédez de la manière suivante :

- Appuyez sur la touche **PAGE** pendant au moins 5 secondes : le voyant rouge commence à clignoter et une page-écran avec les touches numériques et les lettres apparaît. En haut à droite de l'écran apparaissent cinq tirets, dont le premier est souligné.
- Composez maintenant l'inscription voulue en sélectionnant les lettres en appuyant sur les touches correspondantes – exactement comme pour les messages **SMS** sur les téléphones cellulaires – avec 5 caractères alphanumériques maximum.
- Quand la composition de l'inscription est terminée, appuyez sur la touche correspondant à l'inscription “**ENTER**” en bas du LCD. L'écran reviendra à l'affichage normal.



4. Dans les secondes qui suivent, maintenez enfoncée la touche correspondant à la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez transférer l'inscription. Si vous le voulez, il est possible de passer à une autre des pages affichables à l'écran, en appuyant sur la touche **PAGE**. Un triple clignotement du voyant rouge confirmera la mémorisation et le transfert de l'inscription dans la zone sélectionnée.



#### REMARQUES :

- Si durant la saisie, j'appuie sur la touche **BACK** <-, j'efface le caractère précédent et je me prépare à une nouvelle saisie.
- Il est également possible d'effacer les inscriptions sur les touches qui en possèdent déjà.
- Si aucune fonction ne correspond à la touche choisie, l'inscription n'est pas mémorisée par la télécommande

### SUPPRESSION DES CONFIGURATIONS DE L'UTILISATEUR

S'il s'avère nécessaire de remettre entièrement à zéro les configurations de l'utilisateur de la télécommande, c'est-à-dire d'effacer toutes les commandes **LEARN**, toute les séquences et les fonctions supplémentaires mémorisées, ainsi que tous les sigles de texte, et de revenir à la configuration standard, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez n'importe quel appareil par l'intermédiaire de la page de sélection du dispositif
2. Saisissez le code 9001 en suivant la procédure décrite dans le paragraphe **PROGRAMMATION RAPIDE** de la télécommande. Trois clignotements indiquent que l'opération s'est terminée correctement.
3. Répéter l'opération en saisissant le code 9000.

### RESOLUTION DES PROBLEMES

#### PROBLEME

*L'appareil à commander ne répond pas, le voyant rouge de la télécommande ne s'allume pas et l'écran LCD ne s'active pas quand on appuie sur une touche.*

*L'appareil ne répond pas, le voyant rouge ne s'allume pas et l'écran est actif.*

*L'appareil ne répond pas mais le voyant rouge en haut s'allume.*

*La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.*

#### SOLUTION

Contrôlez que les piles soient placées correctement et soient parfaitement chargées. Le cas échéant, remplacez-les.

Contrôlez si sur l'écran en haut à droite apparaît l'inscription **LOW BAT**. Dans ce cas, remplacez les piles car elles sont usées.

Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et l'appareil à commander. En outre, assurez-vous que vous avez sélectionné l'appareil à commander. Le cas échéant, configurez à nouveau le code de la télécommande, en répétant la procédure de programmation.

Il se peut que vous utilisiez un code erroné. Configurez à nouveau la télécommande en répétant la procédure de programmation.

### INFOLINE

#### Si vous avez des questions au sujet de la nouvelle télécommande LOGIC12 :

- lisez attentivement le présent mode d'emploi qui vous permettra de trouver la réponse à la plupart de vos questions.
- Visitez le site Internet dédié [www.logicmeliconi.com](http://www.logicmeliconi.com) où vous trouverez toutes les réponses dont vous avez besoin

Autrement, vous pouvez appeler notre **CENTRE D'APPEL**, l'assistance téléphonique de Meliconi France, au numéro **0825 099 085**.



Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Par conséquent, l'utilisateur devra remettre l'appareil aux centres de collecte des déchets électroniques et électrotechniques ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil de même type, selon le principe du p pour un. La collecte appropriée pour permettre à l'appareil qui n'est plus utilisé d'être recyclé, traité et éliminé dans le respect de l'environnement contribue à éviter les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent l'appareil.











MELICONI S.p.A. - Via Minghetti 8/10  
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY  
Tel. +39 051 6008211 - Fax +39 051 765153  
[www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) - e-mail: [telecomandi@meliconi.it](mailto:telecomandi@meliconi.it)