M9990290
07/2025 - B021

meliconi SINCE 1947

# Pack VESA 400 FIXE

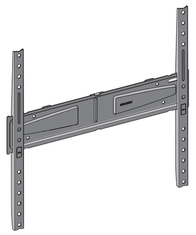

**IT** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
**FR** INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Meliconi S.p.A. - V. Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) Italy
www.meliconi.com e-mail: info@meliconi.com

Pensez à donner ou recycler. ASSOCIATION ou MAGASIN ou DÉCHÈTERIE
https://quefairedemesdechets.fr

**IT** Attrezzatura per montaggio **FR** Outils d'assemblage

**IT** Dati tecnici **FR** Caractéristiques techniques

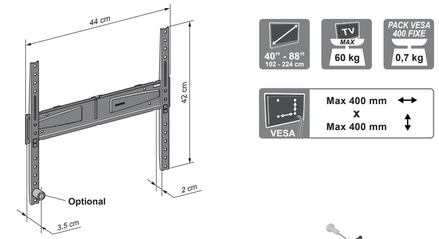


40" - 88"
102 - 224 cm

TV MAX 60 kg

PACK VESA 400 FIXE 0,7 kg

VESA Max 400 mm x Max 400 mm

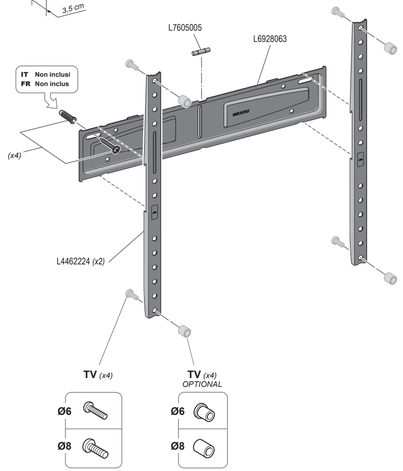


1:1

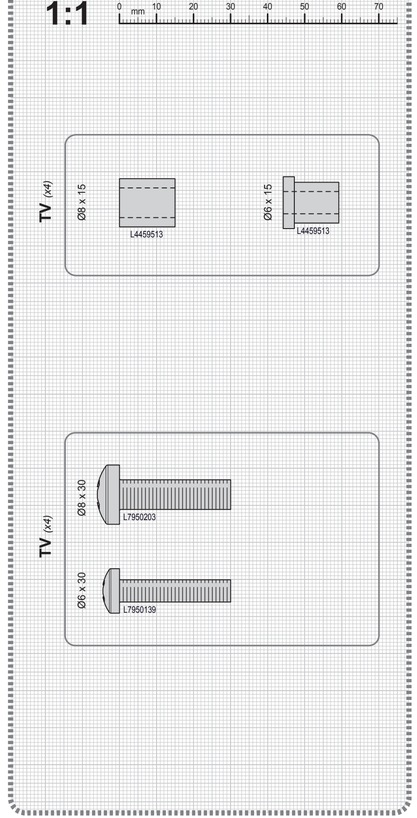


**1**

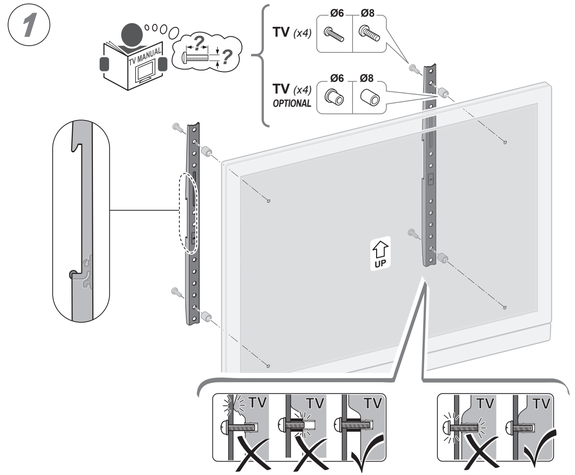


**2**

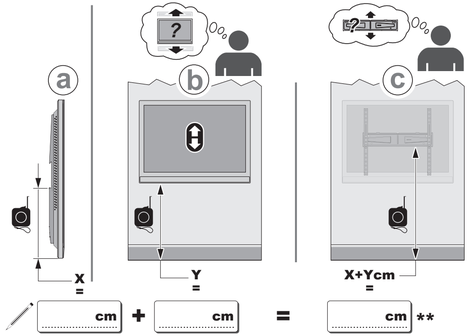


**3**

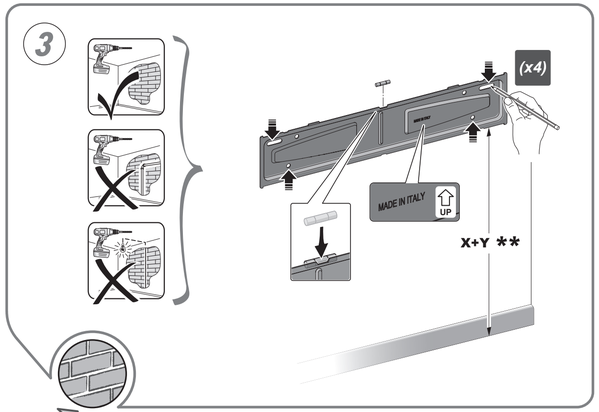


**3**

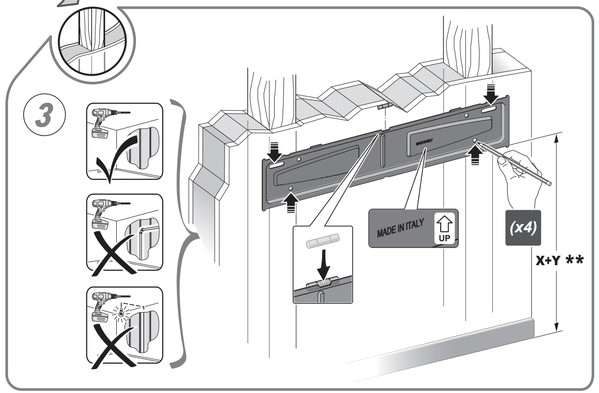

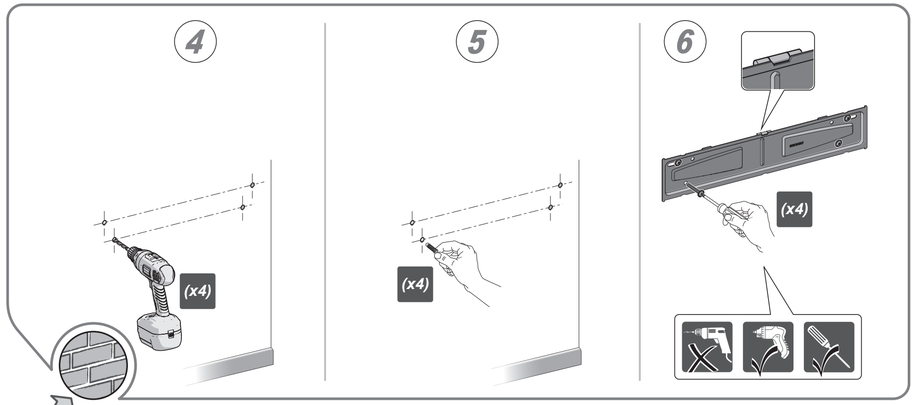


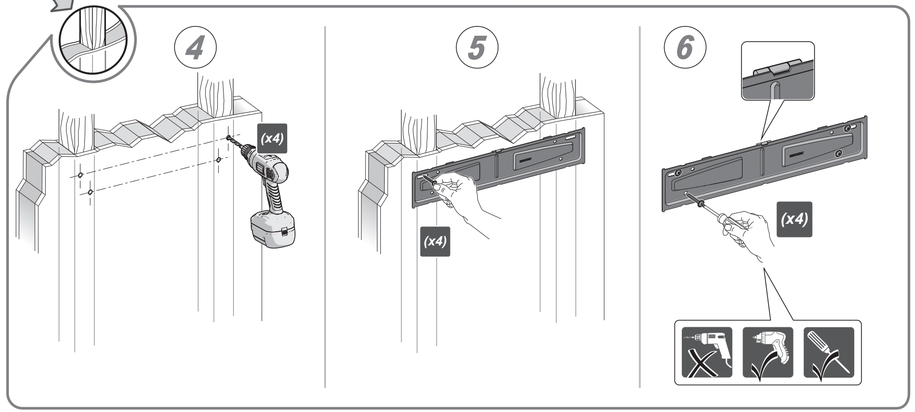


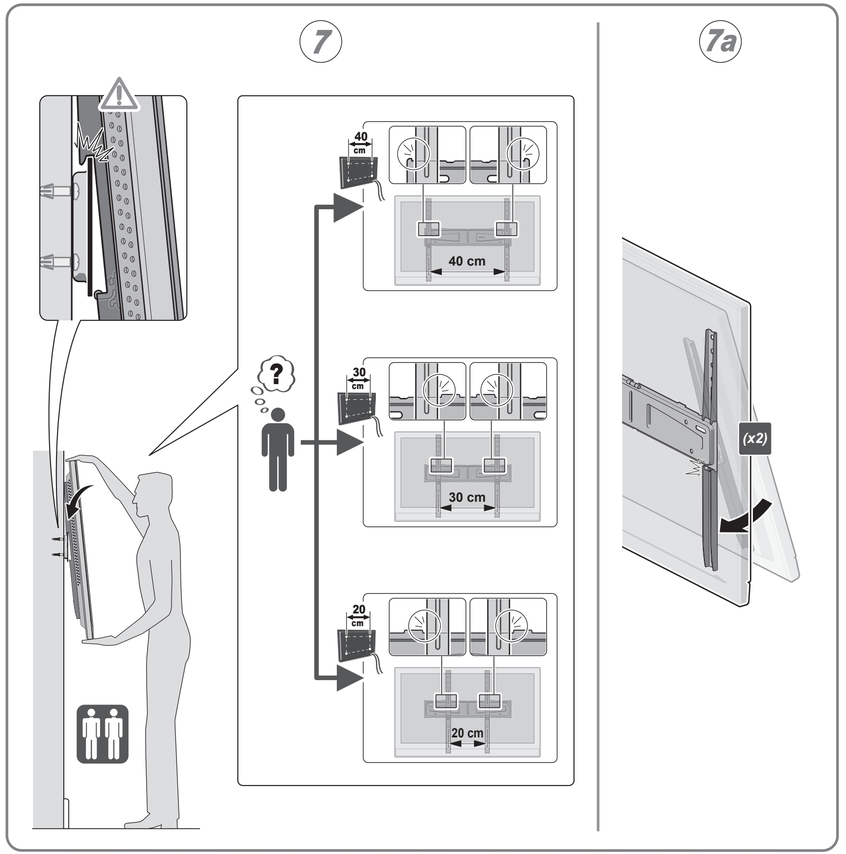


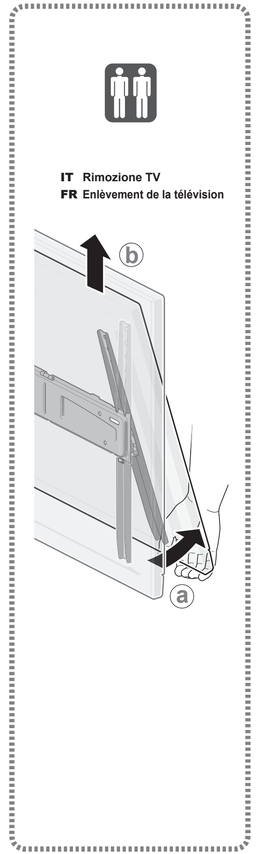


**IT** • Vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservarle per future necessità. • Questo prodotto contiene piccoli elementi che, se ingeriti, potrebbero provocare soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini! • Consultare il manuale del TV per una sua corretta installazione e regolazione ergonomica. • Si consiglia di fare eseguire il montaggio e l'installazione del prodotto da parte di un installatore o rivenditore qualificato. • Prima di montare il supporto verificate l'idoneità della parete su cui volete applicare il prodotto. • Si raccomanda di eseguire i fori nella parete della profondità e diametro ideali per i tasselli utilizzati, rimuovere poi, dai fori stessi, polvere e detriti. • Per il montaggio su pareti in legno pieno o travi in legno utilizzare esclusivamente viti autofilettanti, prive di tassello, come da istruzioni. • Il prodotto è idoneo a sostenere esclusivamente TV con peso e fori di fissaggio indicati. • Le viti in dotazione per fissare la TV al supporto sono adatte alla maggior parte delle TV presenti sul mercato, ma potrebbero non andare bene per il vostro. Verificate che diametro, passo e lunghezza delle viti siano adeguate al Vostro TV, in caso contrario acquistatene delle nuove. • Al fine d'evitare l'eccessiva tensione sui connettori lasciare i cavi adeguatamente lenti. • Il supporto è idoneo esclusivamente ad ambienti interni domestici con temperatura tra + 5°C e + 40°C. • Per la pulizia del prodotto usare un panno inumidito con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro, non utilizzare solventi. • Si consiglia di verificare periodicamente punti di ancoraggio e parti in movimento o rotazione. • Il prodotto, se danneggiato, non deve essere utilizzato. • Attenersi alle istruzioni di assemblaggio del manuale d'istruzione. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza di queste istruzioni, delle limitazioni d'uso o per modifiche apportate al supporto. • I tasselli per il fissaggio del prodotto a parete non sono inclusi.

**FR** • Veuillez lire attentivement les avertissements et les instructions de montage avant d'utiliser ce support. Conservez le manuel d'instructions pour une consultation ultérieure. • Ce support contient de petites pièces pouvant entraîner un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenir hors de la portée des enfants ! • Consultez la notice du TV avant de procéder à l'installation. • Il est conseillé de confier le montage et l'installation de ce support à un professionnel. • Avant de monter ce support, vérifiez l'état du mur sur lequel il sera fixé. • Il est recommandé de percer des trous dans le mur à la profondeur et au diamètre adaptés aux chevilles utilisées, puis d'en retirer la poussière et les débris. • Pour un montage sur des poutres en bois massif, utilisez uniquement des vis autotaraudeuses sans chevilles, conformément aux instructions. • Ce support est exclusivement destiné aux TV dont le poids, la taille et les spécifications VESA (inserts à l'arrière du TV) sont indiqués. • Les vis fournies pour fixer le TV à ce support sont adaptées à la plupart des appareils du marché, mais elles peuvent ne pas convenir au vôtre. Vérifiez que le diamètre, le pas et la longueur des vis sont bien adaptés à votre TV ; munissez-vous de nouvelles vis dans le cas contraire. • Pour éviter une tension excessive sur les connecteurs, veillez à ce que les fils soient légèrement relâchés. • Ce support est destiné exclusivement à des environnements domestiques et en intérieur, à une température comprise entre +5°C et +40°C. • Nettoyez ce support avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de savon neutre. N'utilisez pas de solvants. • Il est conseillé de vérifier régulièrement les points d'ancrage et les parties mobiles ou rotatives. • N'utilisez pas ce support s'il est endommagé. • Respectez les instructions d'assemblage du manuel d'instructions. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions, des limites d'utilisation ou en cas de modifications apportées à ce support et ses accessoires. • Les chevilles et les vis pour fixer ce support au mur ne sont pas incluses.