

GUIDE RAPIDE

GARANTIE 2 ans



MELICONI S.p.A.


V. Minghetti, 10
Cadriano di Granarolo Emilia
40057 (BO) Italy
www.meliconi.com



x2 AAA/LR03



NO RECHARGEABLE

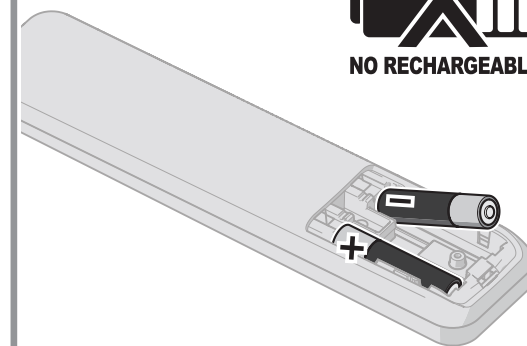

TEST DES PILES

Pour tester les piles, maintenez la touche 5 enfoncée et vérifiez que le voyant reste bien allumé **en continu** jusqu'à ce que la touche soit relâchée. Si le voyant clignote ou reste éteint, cela signifie que les piles utilisées doivent être remplacées par des neuves.

À LIRE EN PREMIER

Meliconi vous remercie pour votre achat. **Après avoir inséré les piles, cette télécommande est normalement prête à l'emploi car elle est déjà activée en usine avec un code spécifique.**


Si elle ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les procédures illustrées ci-dessous.

Note


La télécommande reproduit les signaux infrarouges d'une télécommande d'origine ; les fonctions en radiofréquence (exemple "vocale" et "pointeur") ne sont pas supportées.




WWW

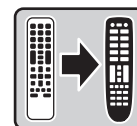


WWW

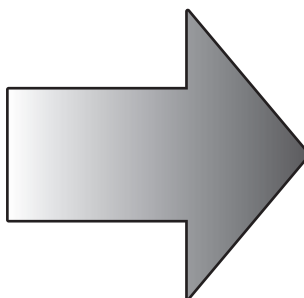

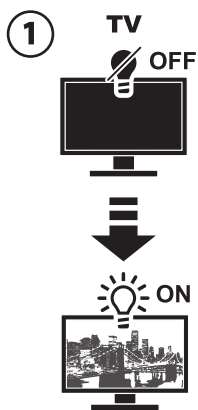


Allumez le TV.

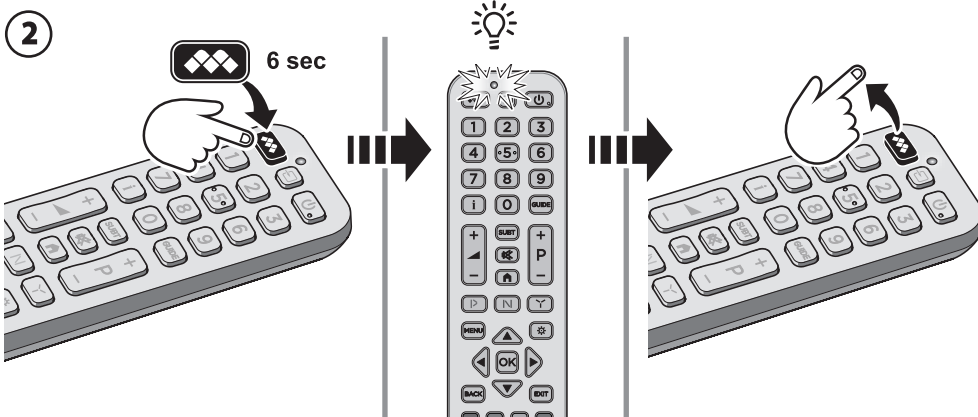


Maintenez appuyée la touche logotée jusqu'à ce que la LED s'éclaire fixe puis relâchez-la.

3 SCAN

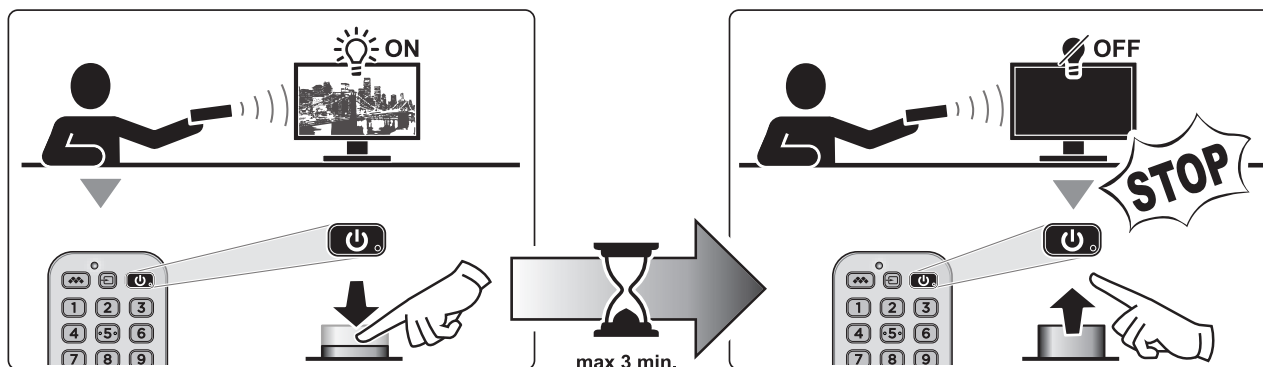

Dirigez la télécommande vers l'appareil, maintenez enfoncée la touche et relâchez-la dès que ce dernier s'éteint. Le voyant émet 3 flashes.

4 TEST

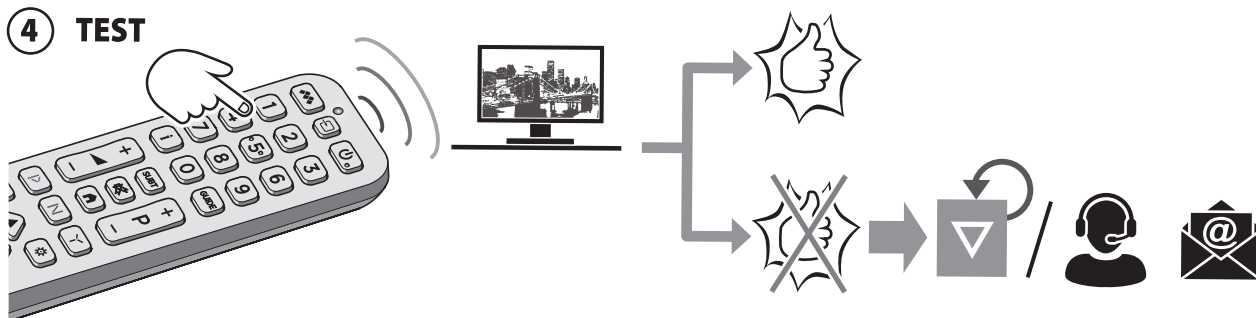

Vérifiez que les touches fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, relancez plusieurs fois la recherche du point "▽", sinon connectez-vous au site Internet ou contactez l'assistance par mail.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Lire les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit et les conserver pour consultation future. • En cas de cession du produit à un tiers, toujours joindre cette notice et les consignes de sécurité. • Le produit contient de petites pièces qui pourraient se détacher et être avalées (risque d'étouffement), garder à l'écart des enfants et animaux domestiques. • En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin ou se rendre aux urgences pour l'extraction. • La télécommande ne doit pas être exposée à des sources de chaleur excessives, telles que le rayonnement solaire, le feu ou des sources similaires. • Garder à l'écart de l'eau et des liquides en général. Ne jamais immerger dans l'eau ou des liquides. • Ne jamais essayer de sécher la télécommande en la réchauffant (par ex. avec sèche-cheveux, four, micro-ondes). • Pour éviter les décharges électriques, ne pas modifier ni essayer d'ouvrir l'appareil. • Ne pas utiliser un produit abîmé. • Pour éliminer le produit en fin de vie, consulter le paragraphe « ÉLIMINATION DU PRODUIT » de cette notice. • Ne pas utiliser le produit de façon inappropriée. • Si les piles présentent une fuite de liquide, les retirer sans les toucher directement avec les mains, car elles peuvent être irritantes et corrosives. • Ne pas ouvrir le produit. • Pour toute réparation, contacter un centre agréé. • Utiliser uniquement des piles correspondant au type spécifié. • Insérer les piles en respectant la polarité indiquée.

GARANTIE : En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

ÉLIMINATION DU PRODUIT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ASSISTANCE : www.cme.it

e-mail : hotline@meliconi.fr

