L4483092
Rev.05/2026

meliconi SINCE 1967

TLC evo 7


FAR - GRANDIN - SABA - AYA

TELEFUNKEN - CLAYTON - DIGIHOME - EDENWOOD - HARROW - HIGH ONE - LINETECH - MANHATTAN - ORMOND - TECHNICAL - TECHWOOD - TUCSON - VESTEL - WALTHAM - WELLINGTON - WESTWOOD & WINDSOR

CETTE TÉLÉCOMMANDE EST PRÊTE À L'EMPLOI


INSÉREZ LES PILES ET TESTEZ-LA IMMÉDIATEMENT SUR LE TV.

Si elle ne fonctionne pas correctement, suivez les procédures illustrées ci-après.

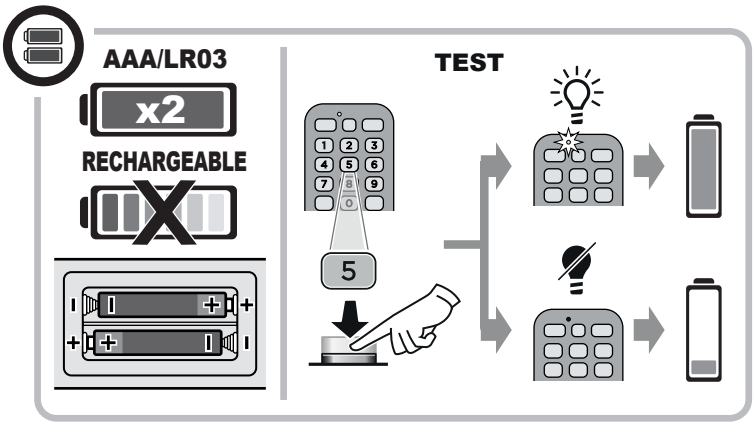



hotline@meliconi.fr





Tournez la page




VIDEO FAQ



www.meliconiservice.com


Liste des codes

1

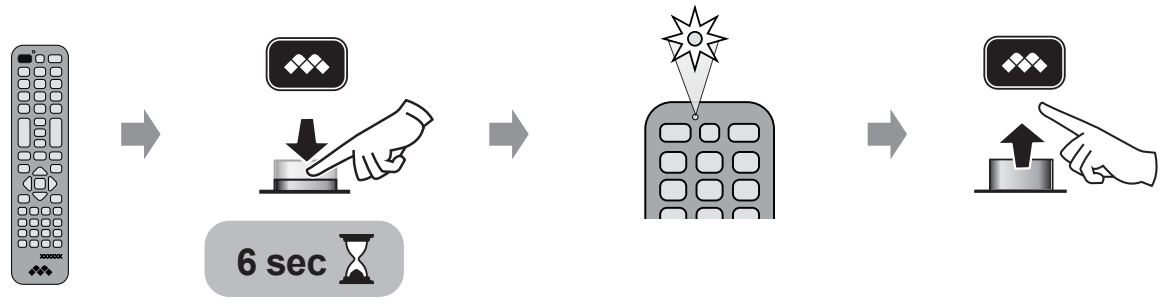


2


1 - Allumez l'appareil
2 - Dirigez la télécommande vers **l'appareil**, et **maintenez enfoncée** la touche ⏻
3 - DÈS QUE l'appareil **s'éteint, relâchez-là IMMÉDIATEMENT**.

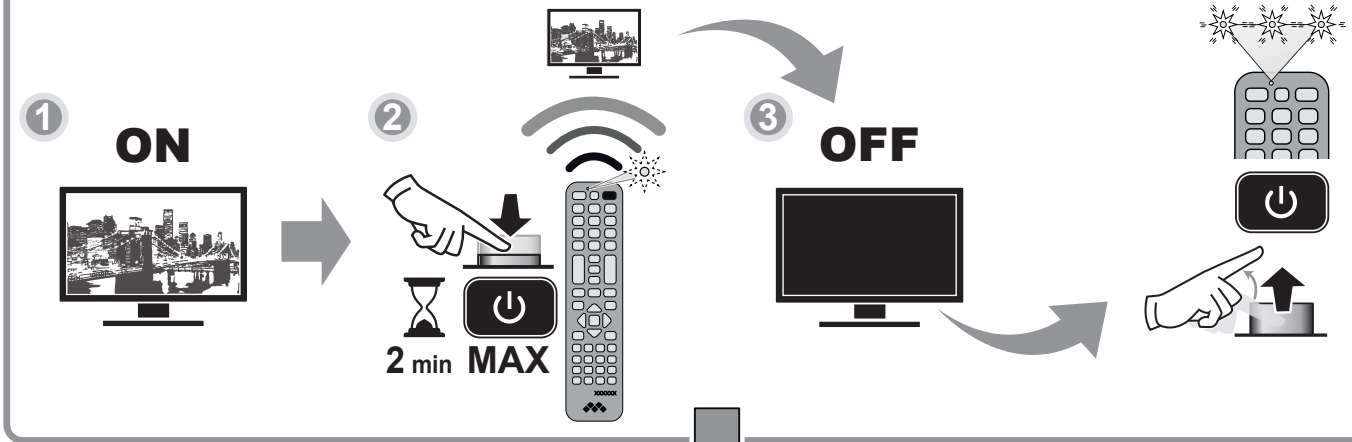

Vérifiez que toutes les touches fonctionnent correctement.
Si oui, la programmation de votre télécommande est terminée.

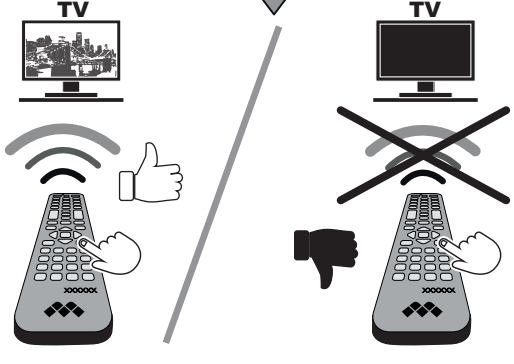

Si toutes les touches ne fonctionnent pas correctement, **répétez la procédure jusqu'à trouver le bon code.**

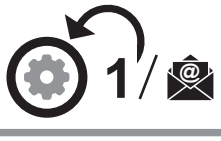

Instructions complètes disponibles sur www.meliconi.com/manuals

CONSIGNES DE SÉCURITÉ • Lire les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit et les conserver pour consultation ultérieure. • En cas de cession du produit à un tiers, toujours joindre cette notice et les consignes de sécurité. • Le produit contient de petites pièces susceptibles de se détacher et d'être avalées (risque d'étouffement). Le garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques. • En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin ou se rendre aux urgences. • La télécommande ne doit pas être exposée à des sources de chaleur excessives, telles que le rayonnement solaire, le feu ou toute autre source similaire. • Garder le produit à l'écart de l'eau et des liquides en général. Ne jamais l'immerger dans l'eau ou dans un liquide. • Ne jamais essayer de sécher la télécommande en la réchauffant (par ex. avec un sèche-cheveux, dans un four ou un micro-ondes). • Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas modifier ni essayer d'ouvrir l'appareil. • Ne pas utiliser un produit endommagé. • Pour éliminer le produit en fin de vie, consulter le paragraphe « ÉLIMINATION DU PRODUIT » de cette notice. • Ne pas utiliser le produit de manière inappropriée. • Si les piles présentent une fuite de liquide, les retirer sans les toucher directement avec les mains, car ce liquide peut être irritant et corrosif. • Ne pas ouvrir le produit. • Pour toute réparation, contacter un centre agréé. • Utiliser uniquement des piles correspondant au type spécifié. • Insérer les piles en respectant la polarité indiquée.

GARANTIE : En cas de besoin, pour faire valoir vos droits au titre de notre garantie légale, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

quefairedemesdechets.fr





MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10 - 40057 Granarolo Emilia (BO) Italy - www.meliconi.com