




1

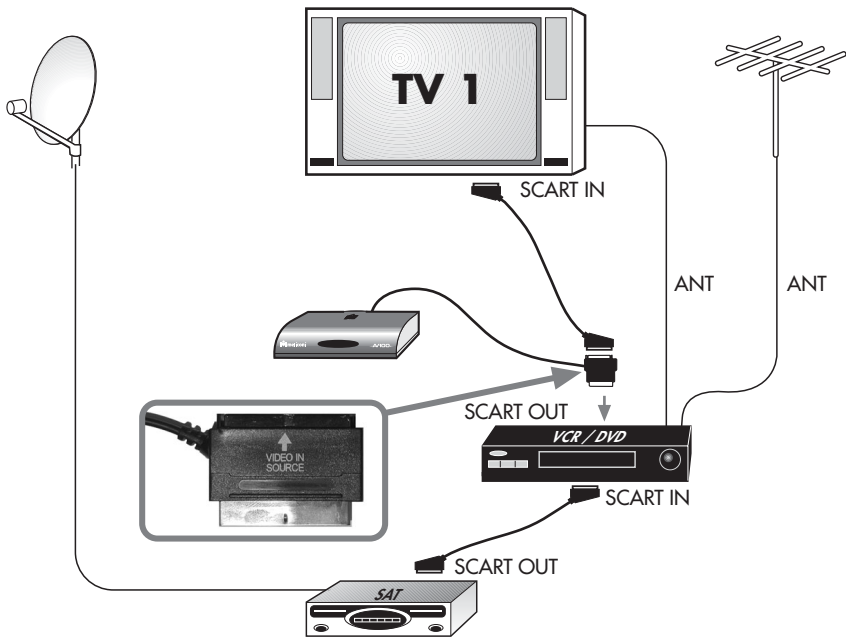

2

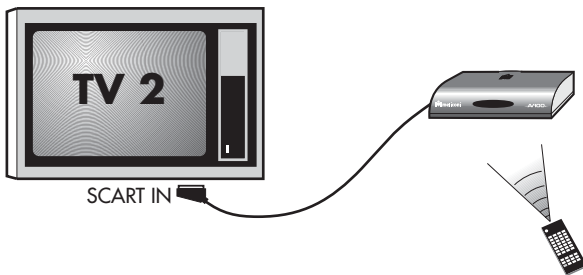

3

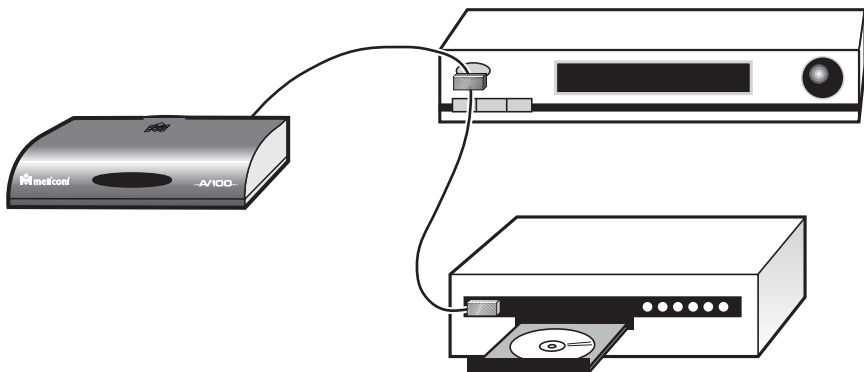

*MELICONI vous remercie d'avoir choisi notre produit AV 100.*

AV 100 permet de transmettre - sans fil - le signal provenant d'une source audio-vidéo telle que (magnétoscope, lecteur DVD, décodeur SAT, caméscope) à un deuxième téléviseur situé dans une autre pièce de la maison. Il permet aussi de contrôler tous les appareils reliés au téléviseur principal (directement depuis la pièce où se trouve le deuxième téléviseur avec la télécommande d'origine).

#### **CONTENU DE L'EMBALLAGE**

- 1 transmetteur audio-vidéo doté d'un câble de connexion péritel et d'un cordon relais infrarouge.
- 1 récepteur audio-vidéo doté d'un câble de connexion péritel.
- 2 blocs secteur : tension d'entrée 230 V ~ 50Hz ; tension de sortie 9 VDC 300 mA
- 1 manuel d'instructions.

#### **RECOMMANDATIONS**

*AV 100 s'utilise avec des appareils dotés d'une prise péritel.*

- *N'utilisez jamais le produit dans des endroits humides ou à proximité de l'eau.*
- *Ne l'exposez jamais à des sources de chaleur élevées.*
- *Ne le couvrez pas.*
- *Utiliser uniquement les blocs secteur fournis.*
- *Connectez le bloc secteur uniquement à une prise électrique de 230 V ~ 50Hz.*
- *N'ouvrez pas le produit.*
- *Utilisez le produit en intérieur.*
- *Éteignez le transmetteur et le récepteur en cas de non-utilisation prolongée.*

## **INSTALLATION**

AV 100 se compose d'un transmetteur à installer sur un appareil relié au téléviseur principal et d'un récepteur à installer sur le deuxième téléviseur. Pour les distinguer, référez-vous aux sigles "TRANSMITTER" et "RECEIVER" qui sont imprimés sur l'étiquette située sous le produit. Effectuez toutes les connexions avec les câbles fournis.

Pour voir sur le deuxième téléviseur le signal des appareils audio-vidéo reliés au téléviseur principal, installez le transmetteur comme indiquée à la FIG. 1. AV 100 transmettra au deuxième téléviseur le signal de l'appareil allumé. Attention: il est très important que les autres appareils soient éteints ou en veille.

#### **REMARQUE :**

*Si votre téléviseur principal dispose de 2 prises péritel, vous pouvez voir le signal d'un appareil sur le téléviseur principal et simultanément envoyer le signal d'un deuxième appareil à l'autre téléviseur. Reliez la prise péritel gigogne du transmetteur AV 100 à l'appareil que vous souhaitez regarder sur le deuxième téléviseur. Quant à l'autre appareil, il doit être relié directement au téléviseur principal.*

Le transmetteur de l'AV 100 est doté d'un câble de connexion péritel gigogne (entrée femelle, sortie mâle); pour une installation correcte, branchez-la sur la prise péritel de l'appareil audio/vidéo qui est relié au téléviseur principal (Fig. 1).

### **Installation du transmetteur: téléviseur principal (Fig. 1)**

1. Retirez le câble péritel de la prise de l'appareil audio/vidéo qui est relié au téléviseur principal; branchez le câble à prise péritel gigogne du transmetteur AV 100 directement sur la prise péritel de l'appareil audio/vidéo ; pour finir, branchez le câble péritel allant au téléviseur principal sur la partie arrière de la prise péritel gigogne du transmetteur AV 100.
2. Mettez le sélecteur "CHANNEL" du transmetteur sur l'une des 4 positions disponibles (au choix). **IMPORTANT : adoptez la même position sur le récepteur.**
3. Branchez la fiche du bloc secteur sur la prise correspondante à l'arrière du transmetteur.
4. Reliez le bloc secteur à une prise électrique facilement accessible.
5. Mettez en marche le transmetteur par l'interrupteur situé à l'arrière, puis assurez-vous que le voyant rouge soit allumé.
6. Allumez l'un des appareils reliés à l'AV 100, mettez-le en marche (LECTURE pour le magnétoscope ou le lecteur DVD, ON ou mise en marche pour le décodeur SAT), puis actionnez la télécommande d'entrée audio/vidéo (touche AV ou EXT) pour vérifier que le téléviseur principal transmet bien le programme de l'appareil mis en marche.

### **Installation du récepteur : deuxième téléviseur (Fig. 2).**

1. Assurez-vous que le sélecteur "CHANNEL" du récepteur est sur le même chiffre que celui du transmetteur.
2. Placez le récepteur à proximité du téléviseur.
3. Reliez le câble péritel du récepteur à la prise péritel du deuxième téléviseur (Fig. 2).
4. Branchez la fiche du bloc secteur sur la prise correspondante à l'arrière du récepteur.
5. Reliez le bloc secteur à une prise électrique facilement accessible.
6. Mettez en marche le récepteur par l'interrupteur situé à l'arrière et assurez-vous que le voyant rouge soit allumé.
7. Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode AV ou EXT à l'aide de sa télécommande.

Vous devriez être en mesure de voir sur le deuxième téléviseur le signal transmis par l'appareil relié au téléviseur principal que vous avez mis en marche précédemment. Si le deuxième téléviseur ne présente aucun signal ou seulement un signal brouillé, déplacez le récepteur jusqu'à ce que l'image et le son s'améliorent.

Installez ensuite le relais de télécommande comme indiqué ci-après.

### **RELAIS DE TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE (Fig. 3)**

Il permet de commander, à l'aide de la télécommande originale ou d'une télécommande universelle les appareils reliés au téléviseur principal et ce depuis la pièce où se trouve le deuxième téléviseur. Par exemple, vous pouvez tranquillement piloter votre magnétoscope, depuis la pièce où se trouve le téléviseur secondaire.

## Installation du relais (Fig. 3).

- Placez les capteurs infrarouge (IR) qui se trouvent le long du fil du transmetteur AV 100, en face du récepteur IR de l'appareil audio/vidéo à commander.
- Mounissez-vous de la télécommande de l'appareil que vous souhaitez commander et à partir de la pièce où se trouve la deuxième téléviseur. Dirigez la télécommande vers le récepteur AV 100, et vérifiez que l'appareil audio/vidéo à commander réagit correctement.
- Si vous ne réussissez pas à le commander, essayez de déplacer le relais infrarouge et vérifiez de nouveau le fonctionnement.
- Dès que vous avez indentifié la position, fixez le capteur avec le ruban bi-adhésif à l'arrière.
- Si vous avez un autre appareil, répétez la procédure utilisant le deuxième capteur infrarouge.

## CONSEILS D'UTILISATION

*Le téléviseur principal ne transmet pas l'image de l'appareil relié à la prise péritel gigogne du transmetteur AV 100*

- Vérifiez que les connexions effectuées sont correctes.
- Sélectionnez la chaîne AV ou EXT à l'aide de la télécommande du téléviseur principal.

*Pas d'image sur le deuxième téléviseur*

- Assurez-vous que le transmetteur et le récepteur soient bien allumés.
- Vérifiez que les connexions ont été effectuées correctement.
- Vérifiez que l'appareil activé est bien celui que vous souhaitez regarder sur le deuxième téléviseur.
- Mettez le deuxième téléviseur sur le canal AV ou EXT.
- Réglez le sélecteur "CHANNEL" du transmetteur et du récepteur sur le même chiffre.

*Mauvaise qualité du son ou de l'image sur le deuxième téléviseur*

- Déplacez le récepteur jusqu'à ce que l'image et le son soient satisfaisant.
- Changez la position du sélecteur "CHANNEL" sur le transmetteur et sur le récepteur (même chiffre).
- Déplacez le transmetteur jusqu'à ce que l'image et le son soient satisfaisant.

*Les télécommandes des appareils reliés au téléviseur principal n'agissent pas.*

- Assurez-vous que la télécommande utilisée est bien celle de l'appareil que vous souhaitez commander.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur et que la distance entre les deux est inférieure à 7 mètres.
- Contrôlez le positionnement du capteur Infrarouge.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun autre appareil sans fil qui interfère avec la télécommande.

## REMARQUES GÉNÉRALES

- Pour avoir un son stéréo, il faut que les appareils utilisés soient dotés de cette fonction.
- La qualité de l'image et du son peuvent être perturbée par la présence d'appareils (four à micro-ondes, BLUETOOTH, réseau sans fil, etc.) ou de radiations électromagnétiques. En outre, des objets métalliques placés entre le récepteur et le transmetteur peuvent entraver la diffusion du signal.
- ATTENTION : le signal que le transmetteur envoie au récepteur peut traverser des murs et des plafonds jusqu'à environ 30 mètres de distance. Si quelqu'un utilise AV 100 ou un appareil semblable (réglé sur le même canal) à proximité de votre logement, il risque de recevoir les mêmes programmes que vous êtes en train de regarder (et vice versa). Dans un tel cas, il est recommandé de choisir un autre canal à l'aide du sélecteur CHANNEL aussi bien sur le récepteur que sur le transmetteur même chiffre.

- Si vous souhaitez utiliser une seule télécommande pour contrôler depuis la pièce où se trouve les appareils reliés au téléviseur principal, MELICONI vous propose une vaste gamme de télécommandes universelles fonctionnant pour les téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD et décodeurs de toutes marques. Consultez le site [www.meliconi.fr](http://www.meliconi.fr) pour trouver la télécommande la plus adaptée à vos besoins.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GÉNÉRALES

- Alimentation : 230 V ~ 50Hz
- Consommation : 30 mA pour chaque élément
- Portée moyenne en intérieur : 30 m (variable selon l'épaisseur des murs)
- Portée maximum sans obstacle : 100 m

### TRANSMISSION AUDIO-VIDÉO

- Fréquences de transmission audio-vidéo : de 2400 à 2483,5 MHz
- Puissance d'émission audio-vidéo : <10 mW (selon la norme EN 300-440) France en intérieur uniquement
- Type de modulation : FM
- Standard vidéo supportés : PAL / NTSC / SECAM
- Nombre de canaux : 4 (ou moins selon les normes nationales en vigueur)
- Antennes incorporées

### TRANSMISSION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Fréquences de transmission : 433.92 MHz
- Puissance d'émission de la télécommande : <10 mW (selon la norme EN 300-220)
- Type de modulation : ASK
- Distance de réception IR : jusqu'à 7 m
- Câble de diffusion IR : OUI
- Antennes incorporées

### TRANSMETTEUR

- Connecteur d'entrée péritel: audio-stéréo / vidéo CVBS
- Connecteur de sortie péritel: audio-stéréo / vidéo CVBS

### RÉCEPTEUR

- Connecteur de sortie péritel: audio-stéréo / vidéo CVBS

## AIDE EN LIGNE

Si vous avez des questions concernant AV 100 :

- Lisez attentivement le présent manuel d'instructions qui vous permettra de résoudre la plupart des problèmes.
- Consultez notre site internet [www.meliconi.fr](http://www.meliconi.fr) où vous trouverez toutes les réponses nécessaires de façon simple et rapide.

En cas de besoin, vous pouvez contacter notre CENTRE D'APPEL, assistance téléphonique clientèle de **MELICONI France**.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

Téléphone:  **N° Indigo 0 825 099 085**

0,15 € T.T.C./min

### GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS

Une mauvaise manipulation ou usage impropre du produit entraîne l'annulation immédiate de la garantie.

Date d'achat

AV 100 - N. de série.

Cachet du revendeur